

# aiwa

## کتابچه راهنمای کاربر تلویزیون LED

تلویزیون هوشمند





لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه را به دقت بخوانید و آن را برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

ممکن است قابلیت‌های محصول بدون اعلام قبلی تغییر کند.

۱.....	فهرست مطالب
۲.....	هشدار
۳.....	ایمنی
۷.....	کنترل از راه دور
۱۳.....	نصب برای اولین بار
۱۷.....	خانه
۱۹.....	چند رسانه‌ای
۲۱.....	تنظیمات
۲۳.....	عکس
۲۶.....	صدا
۲۹.....	کانال
۳۴.....	تنظیم زمان
۳۵.....	عمومی

## هشدار

 هشدار   
 درون کارتن این دستگاه هیچ نوع لوازم یدکی برای تعمیر و نگهداری قرار نگرفته است.  
 برای جلوگیری از شوک الکتریکی درب پشت دستگاه را باز نکنید.  
 لطفاً در صورت لزوم با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

این مثلث با علامت رعد و برق؛ وجود ولتاژ بالا و خطر بروز شوک الکتریکی را به شما یادآوری می‌کند.



این مثلث با علامت تعجب؛ به شما یادآوری می‌کند که قطعات آن قسمت بسیار مهم هستند. در صورت نیاز به تعویض یا تغییر، لطفاً به مشخصات فنی مربوطه مراجعه کنید.



**هشدار:** تلویزیون را در مکان‌های بارانی یا مه‌آلود قرار ندهید تا از بروز آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی جلوگیری شود. اشیاء سخت را روی صفحه نمایش نکشید یا به آن ضربه نزنید، زیرا موجب خراش یا صدمه به صفحه نمایش می‌شود.

**توجه:**

افزایش بیش از حد صدای گوشی و هدفون می‌تواند باعث آسیب شنوایی شود.


## ایمنی

	<p>اگر صدا یا بوی غیرطبیعی حس کردید؛ یا اگر تلویزیون صدا داشت اما تصویر نداشت، بلافاصله کابل برق را از پریز بکشید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>
<p>برای جلوگیری از شوک الکتریکی و اتصالی، تلویزیون باید از باران، رطوبت و گرد و غبار دور نگه داشته شود. منافذ عبور هوا را با دستمال، پرده، روزنامه و غیره نپوشانید.</p>	
	<p>تلویزیون باید از اشیای داغ یا نور مستقیم خورشید دور نگه داشته شود. دستگاه به تهویه مناسب نیاز دارد؛ بنابراین بین تلویزیون و سایر لوازم یا دیوارهای داخلی قفسه، 10 سانتی متر فاصله بگذارید.</p>
<p>برای نظافت پنل نمایشگر، ابتدا سیم برق را از پریز جدا کنید، سپس پنل نمایشگر را با یک پارچه نرم تمیز کنید. پنل را چند بار پشت سر هم تمیز نکنید، یا با شیء سخت آن را نخراشید و به آن ضربه نزنید.</p>	
	<p>تلویزیون را با هیچ نوع حلال بنزینی، شیمیایی یا الکل تمیز نکنید؛ زیرا این کار باعث آسیب دیدن پنل و بدنه دستگاه خواهد شد.</p>

<p>تلویزیون را روی سطح ناپایدار قرار ندهید.</p>	
	<p>سیم برق و سایر سیم‌های تلویزیون را در مسیر رفت‌وآمد قرار ندهید. و بار بیش از حد بر روی سیم برق یا پریز برق قرار ندهید.</p>
<p>درب پشت دستگاه را باز نکنید زیرا به دلیل وجود ولتاژ بالا ممکن است دچار شوک الکتریکی شوید. تنظیمات داخلی و بررسی های فنی باید توسط تکنسین‌های خدمات پس از فروش انجام شود.</p>	
	<p>منبع شعله بدون حفاظ مانند شمع روشن را روی تلویزیون یا در نزدیکی آن قرار ندهید. در صورتی که اجسام خارجی یا آب به داخل تلویزیون نفوذ کرد، سیم برق را از پریز جدا کنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>
<p>در هنگام طوفان و رعد و برق، کابل برق و کابل آنتن را از پریز جدا کنید تا تلویزیون در اثر صاعقه آسیب نبیند. در هنگام طوفان و رعد و برق از کابل آنتن دوری کنید.</p>	

## لوازم جانبی

لطفاً اطمینان حاصل کنید که موارد زیر، همراه تلویزیون باشد. در غیر این صورت، با فروشنده تماس بگیرید.

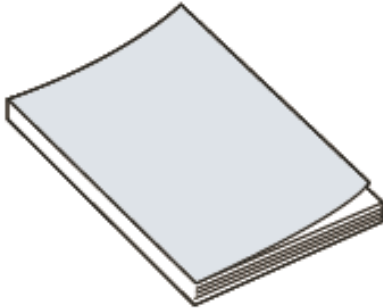

دفترچه راهنما



کنترل از راه دور

## کلیدهای روی دستگاه

## ① پاور (روشن/خاموش)

با این کلید تلویزیون را روشن یا خاموش کنید.

## ② انتخاب ورودی

این دستگاه دارای قابلیت نمایش ورودی‌های مختلف است، شما با زدن این کلید ورودی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

## ③ MENU

با این کلید وارد منوی اصلی شده یا از آن خارج شوید.

## ④ VOL-(V-)

کلید کاهش حجم صدا؛ (انتخاب منوی قبلی و تنظیم کاهش گزیننه‌های OSD).

## ⑤ VOL+(V+)

کلید افزایش حجم صدا؛ (انتخاب منوی بعدی و تنظیم افزایش گزیننه‌های OSD).

## ⑥ CH-

کلید پایین آوردن کانال؛ شماره کانال را کاهش داده و گزینه قبلی را در منو انتخاب می‌کند.

## ⑦ CH+

کلید بالا بردن کانال؛ شماره کانال را افزایش داده و گزینه بعدی را در منو انتخاب می‌کند.

## ⑧ نشانگر روشن و خاموش/آماده به کار.

## ⑨ سنسور کنترل از راه دور.

## کنترل از راه دور

1. خاموش و روشن کردن: 
2. بی صدا کردن: 
3. 0~9: انتخاب شماره کانال
4. FAV: لیست موارد دلخواه
5. بازگشت به کانال قبلی: 
6. P.MODE: انتخاب حالت تصویر
7. S.MODE: انتخاب حالت صدا
8. SLEEP: تنظیم زمان برای خاموش شدن خودکار تلویزیون
9. VOL+: افزایش حجم صدا
10. VOL-: کاهش حجم صدا
11. TTX: تلتکست
12. NICAM: جهت تغییر آهنگ‌های صوتی که توسط برنامه اجرا می‌شود
13. CH+: انتخاب کانال رو به جلو
14. CH-: انتخاب کانال رو به عقب
15. EPG: راهنمای برنامه‌های تلویزیون
16. HOME: بازگشت به صفحه اصلی اندروید
17. ASPECT: انتخاب نسبت تصویر
18. MENU: ورود یا خروج از منو
19. SOURCE: انتخاب ورودی
20. ENTER: تأیید یا ورود
21. EXIT: خروج از منو
22. Display: نمایش اطلاعات صدا و تصویر فعلی
23. RED: دسترسی به مورد یا صفحه قرمز (اختیاری)
24. GREEN: دسترسی به مورد یا صفحه سبز (اختیاری)
25. YELLOW: دسترسی به مورد یا صفحه زرد (اختیاری)
26. BLUE: دسترسی به مورد یا صفحه آبی (اختیاری)
27. رفتن سریع به عقب: 
28. مکث و پخش مجدد: 
29. رفتن سریع به جلو: 
30. انتخاب قبلی: 
31. انتخاب بعدی: 
32. توقف پخش و بازگشت به لیست فایل: 





- 30. PVR: ضبط برنامه
- 31. SUB.T: ورود به منوی زبان زیرنویس
- 32. SUBPAGE: تغییر عنوان برنامه
- 33. INDEX: نمایه تلتکست
- 34. HOLD: ماندن یا خروج از صفحه نمایش فعلی (تلتکست)
- 35. CANCEL: لغو عملیات در حال انجام
- 36. SIZE: اندازه تلتکست
- 37. TV/RADIO: انتخاب حالت DTV و RADIO
- 38. BROWSER: رفتن به مرورگر
- 39. MOUSE: باز کردن یا بستن ماوس.




توجه: تمام تصاویر در این دفترچه به عنوان نمونه و فقط جهت مراجعه بوده و ممکن است محصول واقعی با تصاویر متفاوت باشد.

**نکته:**

کنترل از راه دور در محدوده دریافت مؤثر سنسور گیرنده عمل می‌کند. کنترل را به سمت گیرنده مادون قرمز تلویزیون بگیرید و مطمئن شوید که هیچ مانعی بین کنترل و سنسور وجود نداشته باشد. فاصله عادی عملکرد کنترل در نور مستقیم خورشید یا زیر نور لامپ کوتاه‌تر می‌شود. در هنگام استفاده از کنترل از راه دور مراقب باشید و از افتادن آن یا ریختن مایعات بر روی آن جلوگیری نمایید.

**نصب باتری در دستگاه کنترل از راه دور**

- ۱) کنترل را برگردانید. درب محفظه باتری را باز کنید.
- ۲) دو عدد باتری نو 1.5 ولتی، با سایز AAA در محفظه قرار دهید و مطمئن شوید که آند و کاتد باتری‌ها با علامت‌های + و - داخل محفظه باتری مطابقت داشته باشند. در غیر این صورت، کنترل آسیب خواهد دید.

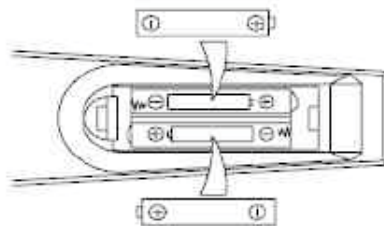

۳) درپوش محفظه باتری را ببندید.


**توجه:** باتری‌ها نباید در معرض گرمای بیش از حد مانند آفتاب، آتش و غیره قرار گیرند.

**اتصال های آنتن**

توصیه می‌کنیم از یک کابل کواکسیال  $75\Omega$  استفاده کنید تا اختلال ناشی از عدم تطابق امپدانس از بین برود. بدنه کابل آنتن نباید به سیم برق بسته شود.

در هنگام استفاده از تلویزیون کابلی، فیش کابل کواکسیال  $75\Omega$  را به سوکت آنتن وصل کنید.

**توجه:** آنتن باید به صورت دوره‌ای بررسی شود. اگر وضوح تصویر خوب نیست، دستگاه را خاموش و سپس آنتن را به دقت بررسی کنید.

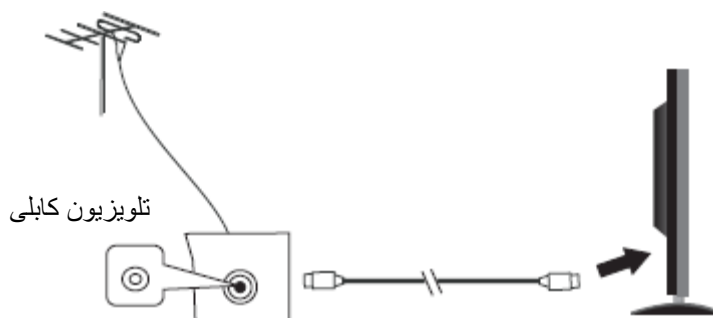

**لطفاً توجه داشته باشید که خروجی دارای اتصال زمین باشد!**

**روشن/خاموش کردن**

هنگامی که تلویزیون هیچ تصویری نشان نمی‌دهد و چراغ نشانگر به رنگ قرمز باشد تلویزیون در حالت آماده به کار است.

دکمه روشن/خاموش روی کنترل از راه دور تلویزیون را فشار دهید تا چراغ نشانگر سبز شود. در این حالت تصویر تلویزیون نمایش داده خواهد شد.

دکمه روشن/خاموش روی کنترل از راه دور یا تلویزیون را فشار دهید تا دستگاه دوباره وارد حالت آماده به کار شود.




#### حالت صرفه‌جویی در انرژی و محافظت

در حالت ورودی AV یا VGA، چنانچه چند دقیقه ورودی سیگنال تصویر وجود نداشته باشد، تلویزیون وارد حالت خواب با مصرف برق کمتر (حالت آماده به کار) می‌شود تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی گردد.

تماشای برنامه‌های تلویزیون

سیم برق را به پریز وصل کنید، دکمه POWER را برای روشن کردن تلویزیون فشار دهید، با زدن دکمه SOURCE، ورودی ATV یا DTV را جهت تماشای برنامه‌های تلویزیونی انتخاب کنید.

انتخاب کانال‌ها از طریق شماره برنامه:

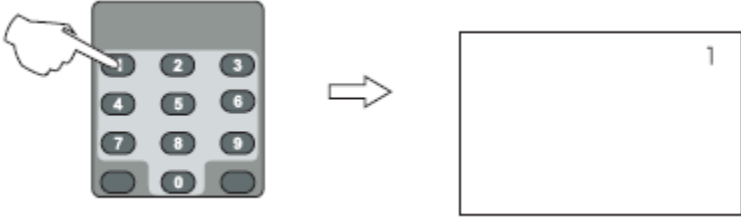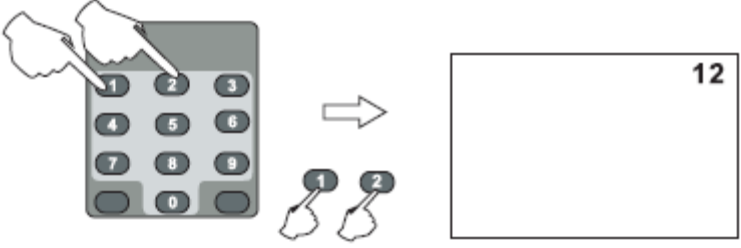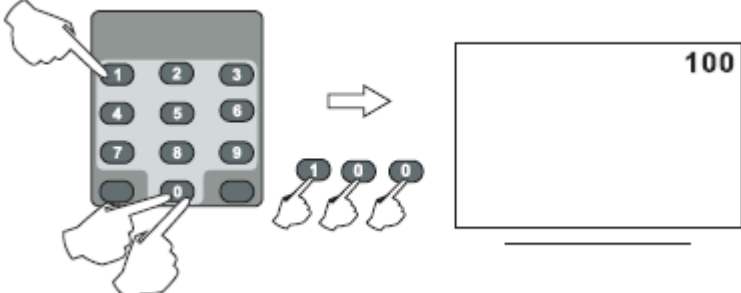	<p>۱) اگر می‌خواهید شماره برنامه از 0 تا 9 را انتخاب کنید، مستقیماً کلید مربوطه را فشار دهید، در این صورت وارد برنامه انتخابی می‌شوید، مثلاً با زدن کلید 1 برنامه شماره 1 را انتخاب کنید.</p>
	<p>۲) اگر می‌خواهید شماره برنامه 10 تا 99 را انتخاب کنید، شماره کانال مورد نظر را وارد کنید، مثلاً کانال 12 را انتخاب کنید؛ برای این کار ابتدا عدد 1 و سپس عدد 2 را وارد کنید.</p>
	<p>۳) اگر می‌خواهید شماره برنامه 100 و یا بیشتر از 100 را انتخاب کنید، عدد شماره کانال مورد نظر را به ترتیب وارد کنید.</p>



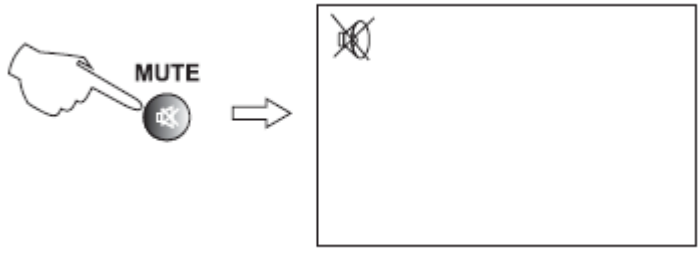
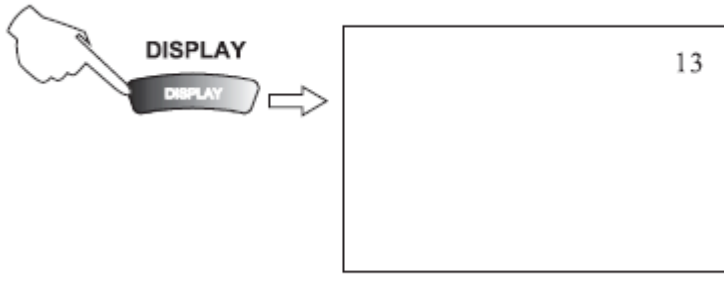
انتخاب کانال:



۱) از دکمه‌های "CH+/-" کنترل از راه دور برای تعویض کانال استفاده نمایید.


۲) از دکمه‌های "CH+/-" روی قاب تلویزیون نیز می‌توان برای انتخاب کانال استفاده نمود.

## بازگشت به کانال

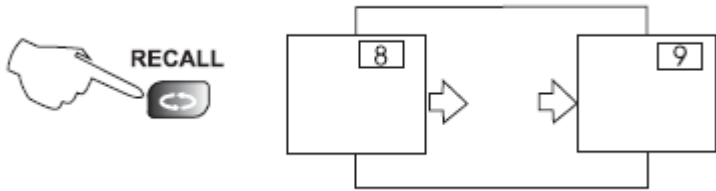 <p>A hand is shown pressing a button labeled 'RECALL'. To the right, a diagram shows a box with the number '8' and an arrow pointing to a box with the number '9', with a return arrow from '9' back to '8'.</p>	<p><b>بازگشت به برنامه</b></p> <p>برای بازگشت به برنامه قبلی، دکمه <b>RECALL</b> را فشار دهید.</p>
 <p>A hand is shown pointing to a button with a '+' sign and 'VOL' below it, and another button with a '-' sign and 'VOL' below it. To the right is a volume bar with a black section on the left and a grey section on the right, with the number '50' in the center.</p>	<p><b>کنترل حجم صدا</b></p> <p>۱) دکمه‌های "VOL +/VOL-" روی کنترل از راه دور میزان صدا را کنترل می‌کند.          ۲) از دکمه‌های "VOL+/VOL-" روی قاب تلویزیون نیز می‌توان برای کنترل میزان صدا استفاده کرد.</p>
 <p>A hand is shown pressing a button labeled 'MUTE'. To the right is a speaker icon with a diagonal line through it, indicating that the sound is muted.</p>	<p><b>قطع صدا</b></p> <p>برای قطع صدا، دکمه "MUTE" را فشار دهید. برای برقراری مجدد صدا، دکمه "MUTE" را دوباره فشار داده یا دکمه کم و زیاد صدای کنترل از راه دور یا روی قاب تلویزیون "VOL+/VOL-" را فشار دهید.</p>
 <p>A hand is shown pressing a button labeled 'DISPLAY'. To the right is a screen displaying the number '13'.</p>	<p><b>نمایش وضعیت سیستم</b></p> <p>دکمه "DISPLAY" کنترل از راه دور را فشار دهید، شماره برنامه فعلی، حالت ورودی فعلی و اطلاعات مربوطه نمایش داده می‌شود.</p>

## نصب برای اولین بار

کابل آنتن را به ورودی سوکت RF تلویزیون که با نام "RF-In" مشخص شده است، وصل کنید.  
دکمه ENTER را فشار دهید تا راه‌اندازی شروع شود.

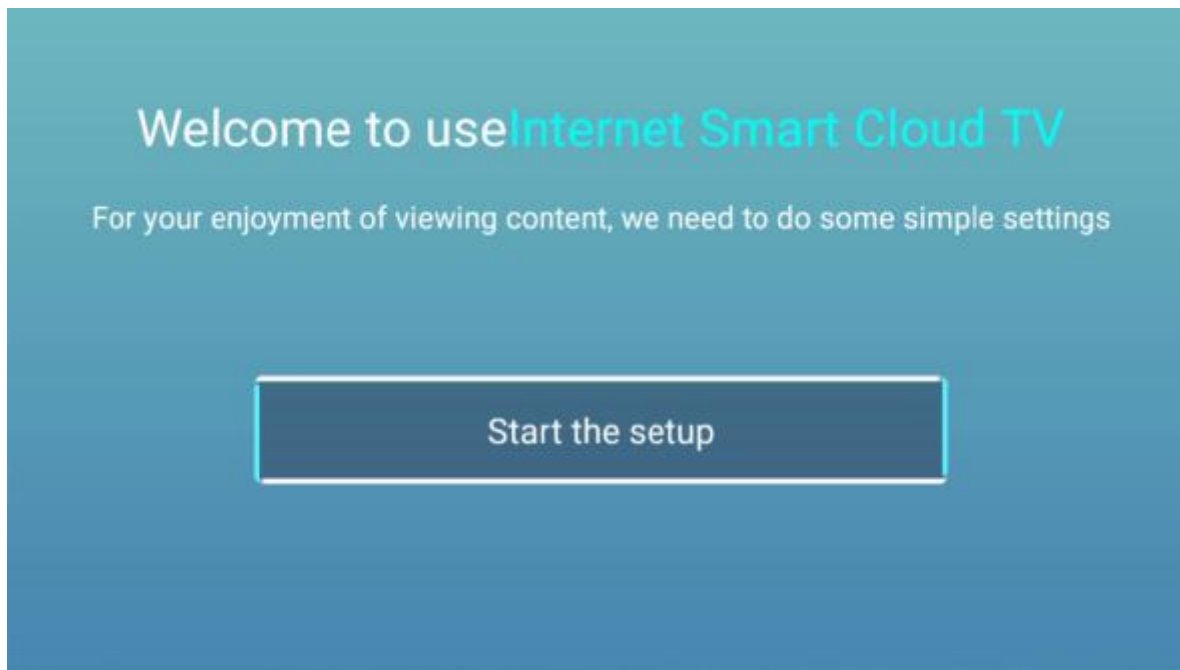

برای پررنگ کردن منوی زبان دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس دکمه OK را فشار دهید تا زبان مورد نظر انتخاب شود.




برای تعیین کشور دکمه ► را فشار دهید.

برای پررنگ کردن منوی کشور دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس دکمه OK را فشار دهید تا کشور مورد نظر انتخاب شود.



برای انتخاب منطقه زمانی دکمه ► را فشار دهید.

برای پررنگ کردن منوی منطقه زمانی دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس دکمه ► را فشار دهید. در انتها دکمه OK را فشار دهید تا منطقه زمانی مورد نظر انتخاب شود.

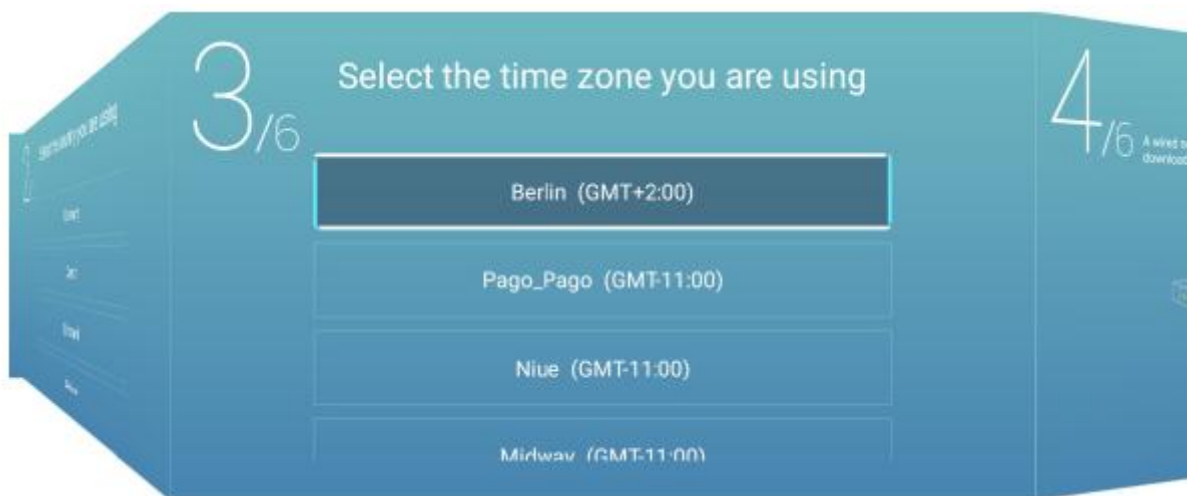

دکمه OK را فشار دهید تا به اینترنت (WIFI / LAN) متصل شوید.

دکمه ► را فشار دهید تا به راهنمای تلویزیون متصل شوید.



از تلفن همراه خود برای اسکن کد دو بعدی برای اتصال به راهنمای تلویزیون استفاده کنید. (برای مشاهده جزئیات بیشتر به Eshare مراجعه نمایید)





برای انتخاب ورودی دکمه ▶ را فشار دهید.

برای پررنگ کردن منوی ورودی دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس دکمه OK را فشار دهید تا ورودی مورد نظر انتخاب شود.



## خانه

دکمه ◀ | ▶ را فشار دهید تا HOME را در منوی اصلی انتخاب نمایید.

برای پررنگ کردن مورد نظر دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید. سپس دکمه OK را فشار دهید تا منوی مورد نظر انتخاب شود.



## FAV APP

دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید تا FAV APP جهت افزوده شدن به برنامه‌های مورد علاقه‌تان انتخاب شود.



## برنامه‌ها

دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید تا برنامه‌ها را انتخاب کنید، سپس دکمه OK را فشار دهید تا وارد لیست برنامه شوید.

دکمه ◀ | ▶ / ▲ / ▼ را برای انتخاب برنامه دلخواه خود فشار دهید.



### نوار پیمایش سریع

دکمه ◀ را فشار دهید تا نوار پیمایش سریع در سمت چپ صفحه اصلی نمایش داده شود. سپس دکمه‌های ▲/▼ را برای انتخاب برنامه‌ها، شبکه و تنظیمات فشار دهید.



### برنامه‌ها

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا برنامه‌ها را انتخاب کنید. سپس دکمه OK را فشار دهید تا وارد لیست برنامه شوید. دکمه ◀/▶/▲/▼ را برای انتخاب برنامه دلخواه خود فشار دهید.



### شبکه

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا شبکه مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس دکمه OK را فشار دهید تا وارد تنظیمات شبکه شوید.




## چند رسانه‌ای

دکمه  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  /  $\blacktriangleup / \blacktriangledown$  را فشار دهید تا چند رسانه‌ای را در صفحه اصلی انتخاب کند. سپس برای ورود به آن، دکمه ENTER را فشار دهید.

فیلم

دکمه  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  را برای انتخاب فیلم فشار دهید.

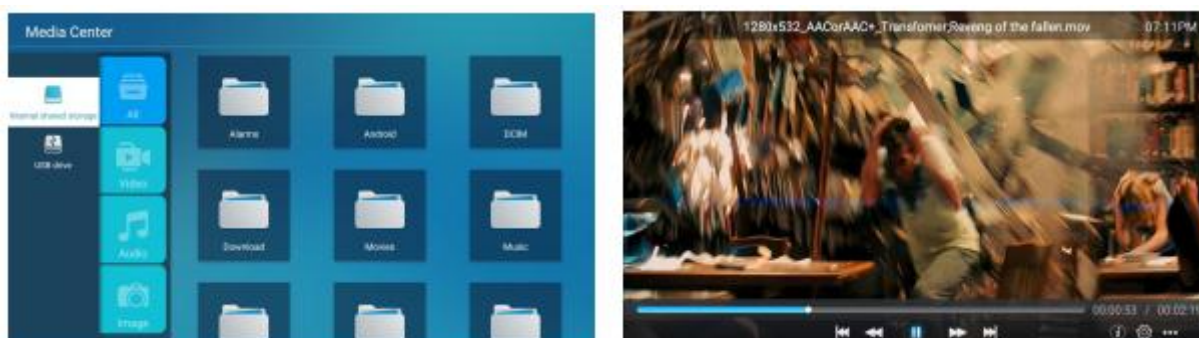

دکمه  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  را برای پخش فیلم قبلی فشار دهید.



دکمه  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  را برای رفتن سریع به عقب فشار دهید.



دکمه  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  را برای توقف یا پخش فیلم فشار دهید.



دکمه  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  را برای رفتن سریع به جلو فشار دهید.



دکمه  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  را برای پخش فیلم بعدی فشار دهید.



دکمه  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  را برای مشاهده اطلاعات تصویر فشار دهید. (این اطلاعات شامل؛ رزولوشن، ابعاد، نسبت تصویر و نرخ بیت می‌باشد)



دکمه  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  را برای تنظیم آهنگ صوتی، انتخاب زیرنویس، زبان، حالت پخش و نسبت ابعاد فشار دهید.





دکمه  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  را برای انتخاب فیلم جهت پخش فشار دهید.


عکس


دکمه  $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$  را برای انتخاب تصویر فشار دهید.




دکمه  را برای چرخاندن تصویر در خلاف جهت عقربه‌های ساعت فشار دهید.

دکمه  را برای توقف یا پخش تصویر فشار دهید.


دکمه  را برای چرخاندن تصویر در جهت عقربه‌های ساعت فشار دهید.

دکمه  را برای مشاهده اطلاعات تصویر فشار دهید. (این اطلاعات شامل؛ ابعاد و رزولوشن می‌باشد)


دکمه  را برای تنظیم حالت پخش (نسبت تصویر، مدت پخش) فشار دهید.


دکمه  را برای انتخاب تصویر جهت پخش فشار دهید.


### موسیقی


دکمه  را برای انتخاب موسیقی فشار دهید.





دکمه  را برای رفتن سریع به عقب فشار دهید.

دکمه  را برای توقف یا پخش موسیقی فشار دهید.

دکمه  را برای رفتن سریع به جلو فشار دهید.

دکمه  را برای مشاهده اطلاعات موسیقی فشار دهید. (این اطلاعات شامل؛ نوع فرمت، ابعاد و نرخ بیت می‌باشد)

دکمه  را برای تنظیم حالت پخش (تکرار همه، تکرار یک مورد، تصادفی و هیچ‌کدام) فشار دهید.



دکمه  را برای انتخاب موسیقی جهت پخش فشار دهید.

## تنظیمات

## تنظیم شبکه اینترنت

دکمه ▲/▼ / ◀|▶ را برای وارد شدن به تنظیمات فشار دهید.

دکمه ▲/▼ / ◀|▶ را برای تنظیم شبکه اینترنت فشار دهید.

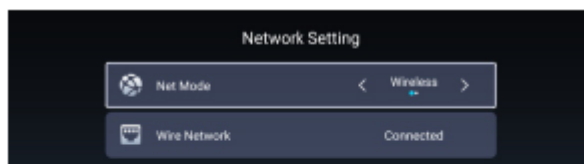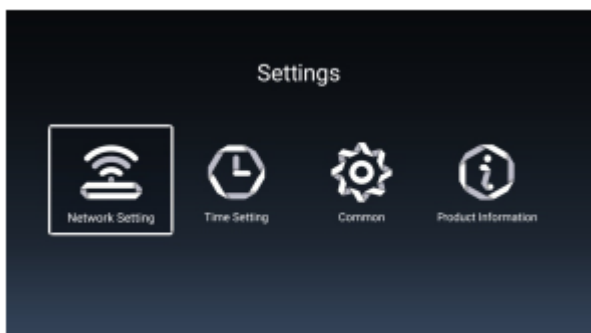

## تنظیم زمان

دکمه ◀|▶ را برای انتخاب روشن یا خاموش بودن زمان فشار دهید.




## عمومی

دکمه ▲/▼ را برای تنظیم انتخاب گزینه‌های زیر فشار دهید.

مدیریت مجوز: برای ورود و تنظیم مجوز برنامه ▶ را فشار دهید.

بازیابی سیستم: برای ورود و بازیابی سیستم ▶ را فشار دهید.

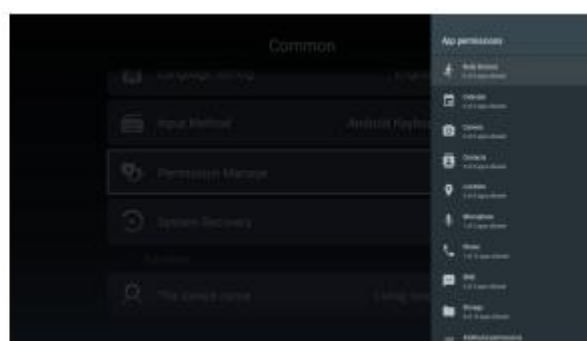

## اطلاعات محصول


جهت مشاهده جزئیات دستگاه، اطلاعات دستگاه را وارد کنید.



## ورودی


دکمه **◀|▶** را فشار دهید تا ورودی را در منوی اصلی انتخاب نمایید.

برای پررنگ شدن گزینه‌های انتخابی ورودی، دکمه **▲/▼** را فشار دهید. سپس برای انتخاب، دکمه **ENTER** را فشار دهید.

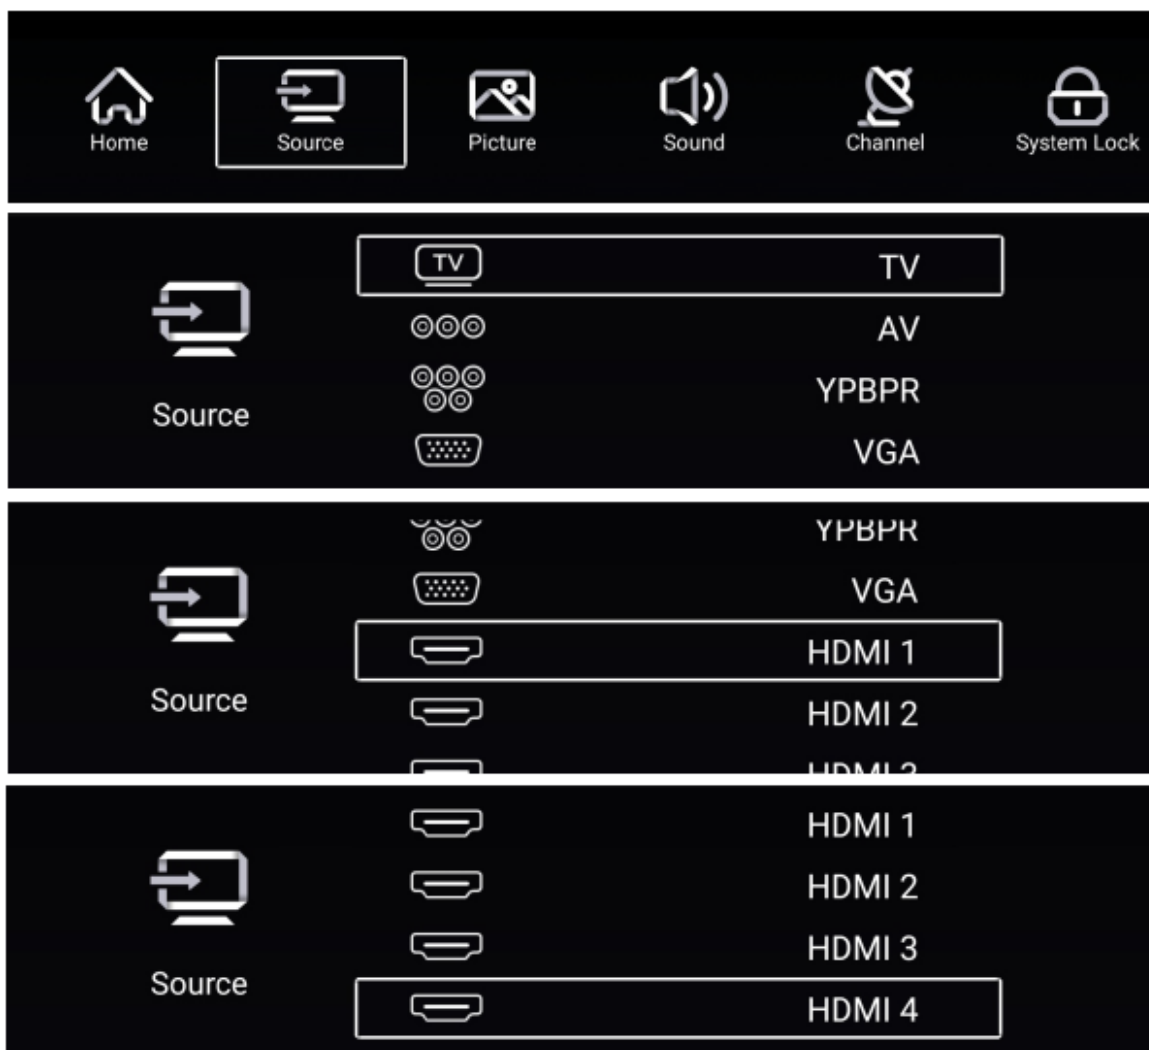


## عکس

برای انتخاب عکس دکمه ◀ | ▶ را فشار دهید. سپس برای وارد شدن به بخش تنظیمات عکس، دکمه ENTER را فشار دهید.

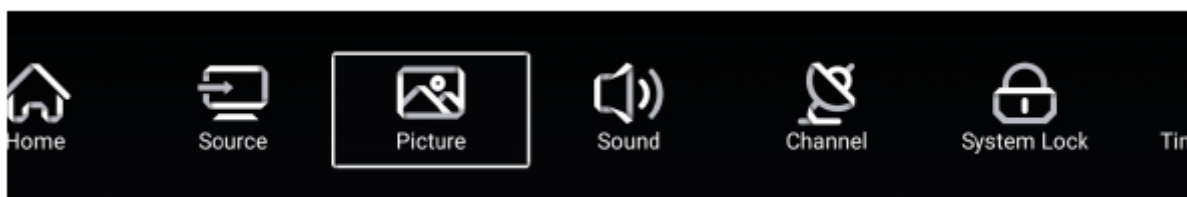

برای انتخاب گزینه‌های منوی تصویر، دکمه ▲/▼ را فشار دهید. (این گزینه‌ها عبارتند از: حالت تصویر، کنتراست، روشنایی، رنگ، وضوح، نور پس‌زمینه، کاهش نویز، نسبت تصویر، گرمای رنگ و تنظیمات بیشتر)

سپس دکمه ◀ | ▶ را جهت تنظیم یا انتخاب فشار دهید.

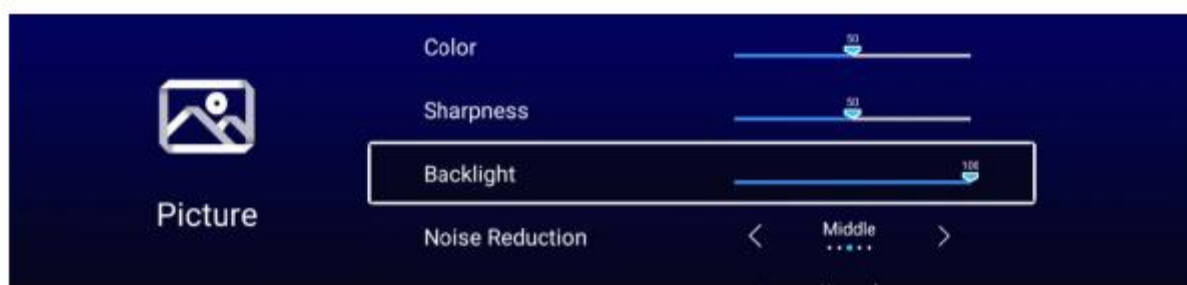

## حالت تصویر

دکمه ▲/▼ را جهت پررنگ شدن حالت انتخابی تصویر فشار دهید. سپس دکمه ◀ | ▶ را برای انتخاب گزینه مورد نظر فشار دهید. (این گزینه‌ها عبارتند از: استاندارد، فیلم، زنده، صرفه‌جویی در انرژی و کاربر).

استاندارد: حالت پیش‌فرض به کاربران اجازه می‌دهد تصاویر با کیفیت بالا را با نور طبیعی تجربه کنند.

فیلم: این حالت برای تماشای فیلم مناسب‌تر است.

زنده: رنگ‌های تصویر زیباتر و تصویر زنده‌تر است.

صرفه‌جویی در انرژی: کاهش روشنایی صفحه نمایش باعث بهبود کنتراست می‌شود.

کاربر: تنظیمات تصویر توسط کاربر انجام می‌شود.



## کنتراست، روشنایی، رنگ، وضوح، نور پس‌زمینه

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب گزینه مورد نظر فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای تنظیم فشار دهید. کنتراست: میزان تضاد سیاهی و سفیدی تصویر را تنظیم می‌کند، اما میزان سایه تصویر غیرقابل تغییر است. روشنایی: میزان نور کل تصویر را تنظیم می‌کند و منطقه تاریک تصویر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رنگ: میزان رنگ را به دلخواه شما تنظیم می‌کند. گرمای رنگ: در حالت NTSC برای تغییر گرمای رنگ استفاده می‌شود. وضوح: میزان وضوح جزئیات تصویر را تنظیم می‌کند. نور پس‌زمینه: روشنایی پس‌زمینه صفحه را تنظیم می‌کند.

## کاهش نویز

برای فیلتر کردن و کاهش نویز تصویر و بهبود کیفیت تصویر به کار می‌رود. دکمه ▲/▼ را برای انتخاب کاهش نویز و سپس دکمه ◀|▶ را برای انتخاب گزینه مورد نظر فشار دهید. (این گزینه‌ها شامل: خاموش، کم، متوسط، زیاد و خودکار می‌باشد)

## نسبت ابعاد تصویر

برای تنظیم اندازه صفحه نمایش به کار می‌رود. دکمه ▲/▼ را برای انتخاب نسبت ابعاد صفحه نمایش و دکمه ◀|▶ را برای انتخاب گزینه مورد نظر فشار دهید. (این گزینه‌ها شامل: خودکار، 16:9، 4:3، زوم 1 و زوم 2 می‌باشد)

**توجه: این گزینه‌ها تنها در صورتی در دسترس است که سیگنال ورودی در تلویزیون وجود داشته باشد.**

## دمای رنگ

برای تنظیم رنگ کلی تصویر به کار می‌رود. دکمه ▲/▼ را برای انتخاب دمای رنگ و دکمه ◀|▶ را برای انتخاب گزینه مورد نظر فشار دهید. (این گزینه‌ها شامل: سرد، عادی و گرم می‌باشد) سرد: تصویری ملایم و آبی‌رنگ ایجاد می‌کند. عادی: تصویری زنده ایجاد می‌کند. گرم: تصویری قرمز رنگ ایجاد می‌کند.

## تنظیمات بیشتر

دکمه ▲/▼ را برای انتخاب تنظیمات بیشتر فشار دهید.

**DLC**


دکمه ▲/▼ را برای انتخاب DLC، و دکمه ◀|▶ را برای انتخاب گزینه‌های تیره، عادی، روشن یا خاموش فشار دهید.

**HDR**

دکمه ◀|▶ را برای تنظیم روشن یا خاموش فشار دهید.

## صدا




برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید. دکمه ◀ | ▶ را فشار دهید تا Sound را در منوی اصلی انتخاب نمایید.

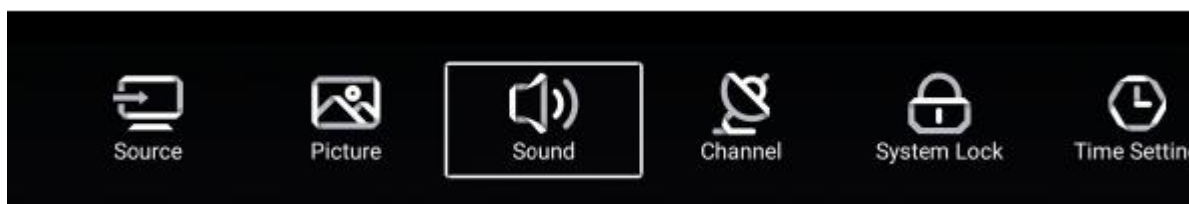

برای پررنگ شدن گزینه مورد نظر در منوی فرعی دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

(این گزینه‌ها شامل: حالت صدا، بم، زیر، متعادل، AVC، توضیحات صوتی، اختلال شنوایی و تنظیمات بیشتر می‌باشد)

برای انتخاب یا تنظیم، دکمه ENTER یا ▶ | ◀ را فشار دهید.

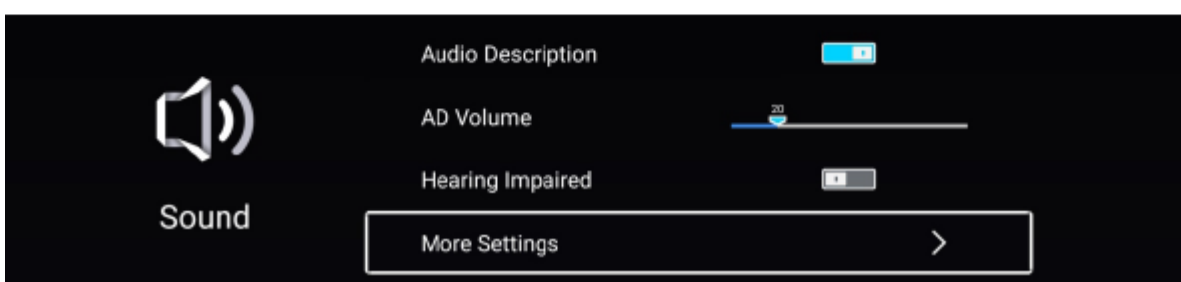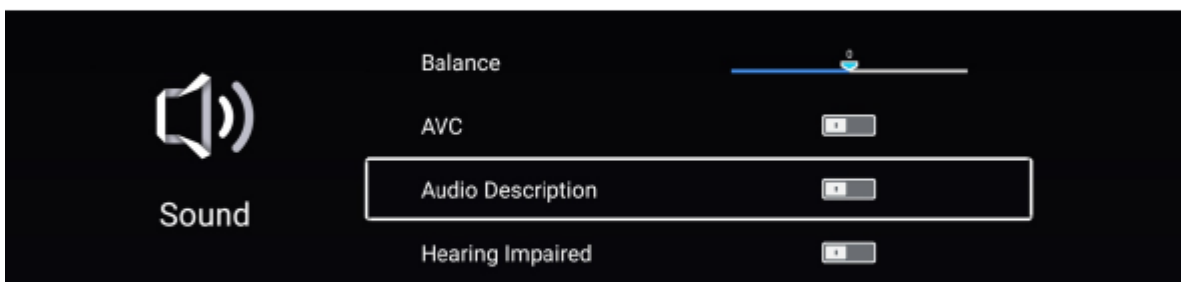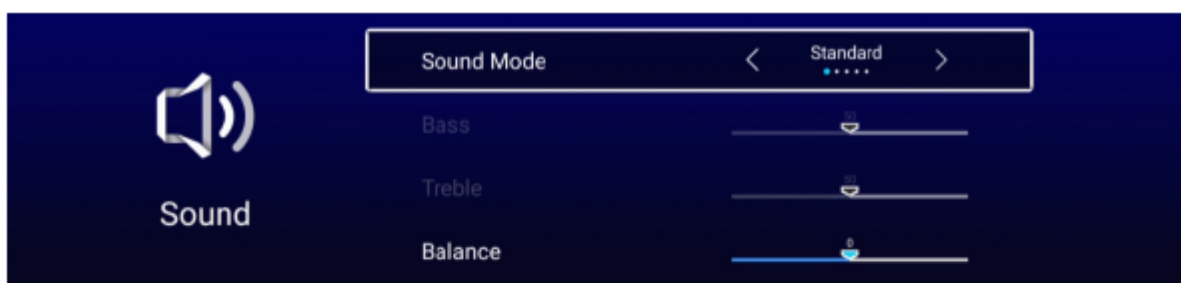

## حالت صدا

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه حالت صدا پررنگ شود. سپس دکمه ▶ | ◀ را برای انتخاب و تنظیم گزینه‌های مورد نظر فشار دهید.

(این گزینه‌ها شامل: استاندارد، موسیقی، سالن، اخبار و کاربر می‌باشد)

استاندارد: صدای متعادلی را در تمام محیط‌ها تولید می‌کند.

موسیقی: صدای اورجینال را حفظ می‌کند. برای برنامه‌های موسیقی مناسب است.

سالن: صدای زیر و بم را بهبود می‌بخشد تا تجربه صوتی غنی به وجود آورد.

اخبار: جهت بهبود صدا استفاده می‌شود.  
 کاربر: جهت شخصی سازی تنظیمات صدا انتخاب می‌شود.  
 بم: صدای بم را تنظیم می‌کند.

زیر: صدای زیر را تنظیم می‌کند.

متعادل: تعادل خروجی صدای کانال چپ و راست را تنظیم می‌کند.

دکمه ▲/▼ را جهت پیرنگ شدن گزینه حالت متعادل فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای تنظیم آن فشار دهید.

## AVC

دکمه ▲/▼ را جهت پیرنگ شدن گزینه AVC فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای انتخاب خاموش یا روشن بودن آن فشار دهید. پس از روشن کردن AVC، هنگامی که حجم صدا تنظیم شده باشد، صرف نظر از هر برنامه تلویزیونی در هر کانالی که پخش می‌شود، باعث می‌شود که حجم صدای بلندگو یکسان باقی بماند.

## توضیحات صوتی

دکمه ◀|▶ را برای تنظیم روشن یا خاموش بودن گزینه Audio Description فشار دهید. اگر تنظیم AD روشن باشد، دکمه ◀|▶ را برای تنظیم حجم صدای آن فشار دهید.

## اختلال شنوایی

دکمه ◀|▶ را برای تنظیم روشن یا خاموش بودن آن فشار دهید.

**توجه: توضیحات صوتی و اختلال شنوایی تنها در صورتی در دسترس هستند که سیگنال ورودی در تلویزیون وجود داشته باشد.**

## تنظیمات بیشتر

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب گزینه تنظیمات بیشتر فشار داده، سپس دکمه ▶ را برای وارد شدن به آن فشار دهید.



## SPDIF

دکمه ▲/▼ را جهت پیرنگ شدن گزینه SPDIF فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای انتخاب یکی از گزینه‌های OFF/RAW/PCM فشار دهید.

## تأخیر SPDIF

دکمه ▲/▼ را جهت پیرنگ شدن گزینه تأخیر SPDIF فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای تنظیم آن فشار دهید.

## صدای فراگیر


جهت دست یافتن به صدای بهتر استفاده می‌شود.

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب Surround فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای انتخاب گزینه خاموش یا روشن فشار دهید.

**فقط صدا (عدم وجود تصویر)**

فقط صدا را پخش می کند بدون اینکه صفحه باز شده را نمایش دهد.

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب گزینه Audio Only فشار داده و سپس دکمه ◀ | ▶ را برای انتخاب گزینه خاموش ( Cancel ) یا روشن بودن ( OK ) فشار دهید.

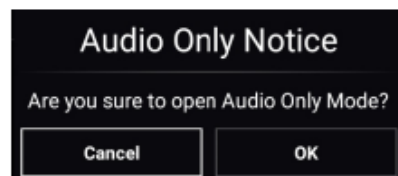


## کانال

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.

دکمه ◀ | ▶ را فشار دهید تا گزینه Channel در منوی اصلی انتخاب شود.

برای انتخاب گزینه مورد نظر، دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس برای ورود، دکمه ENTER یا دکمه ▶ | ◀ را فشار دهید.

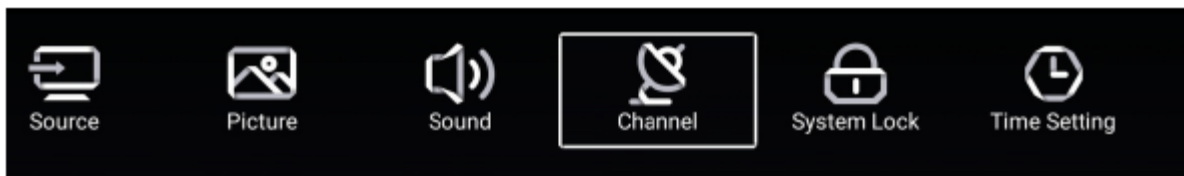


## آنتن هوایی

نوع آنتن (هوایی یا کابلی) را انتخاب کنید.


## کشور

برای تعیین کشور مورد نظر، دکمه ▶ را فشار دهید.

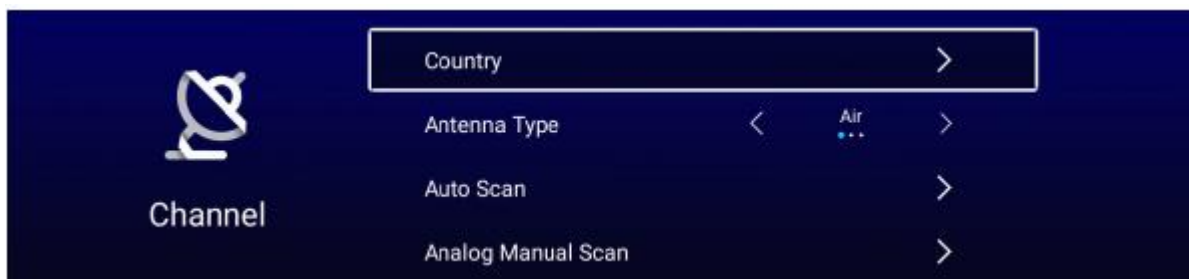


## جستجوی خودکار

دکمه ▲/▼ را فشار داده تا Auto Scan انتخاب شود. سپس دکمه ENTER را برای شروع جستجوی خودکار فشار دهید.

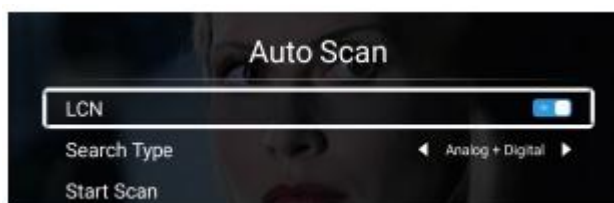


## اسکن دستی آنالوگ

دکمه ▲/▼ را جهت اسکن دستی آنالوگ فشار دهید. سپس دکمه ENTER را برای شروع اسکن فشار دهید.

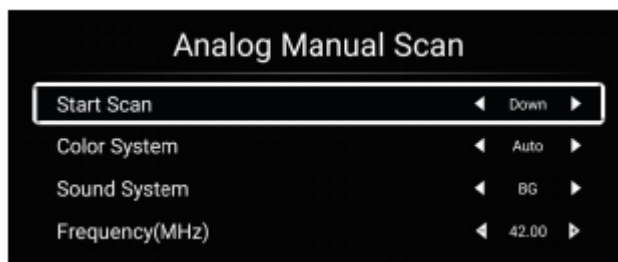


## اسکن دستی دیجیتال

دکمه ▲/▼ را جهت اسکن دستی دیجیتال فشار دهید. سپس دکمه ENTER را برای شروع اسکن فشار دهید.

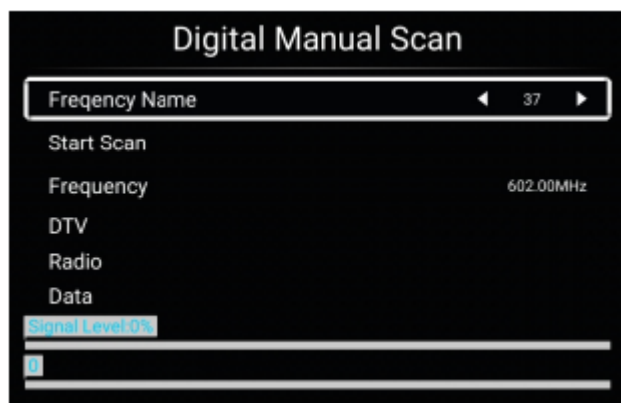


## لیست کانال‌ها


جهت مشاهده لیست کانال‌ها، دکمه ▲/▼ را برای انتخاب لیست کانال‌ها فشار دهید. سپس با فشار دادن دکمه MENU کانال را ویرایش نمایید. (گزینه‌ها شامل: رد کردن، حذف و موارد دلخواه)

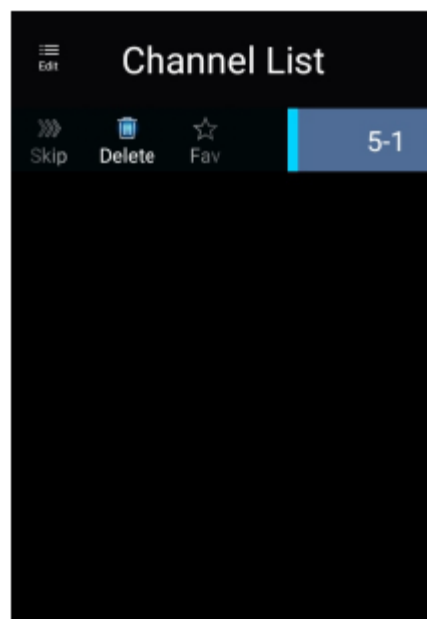

EPG


برای انتخاب EPG دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

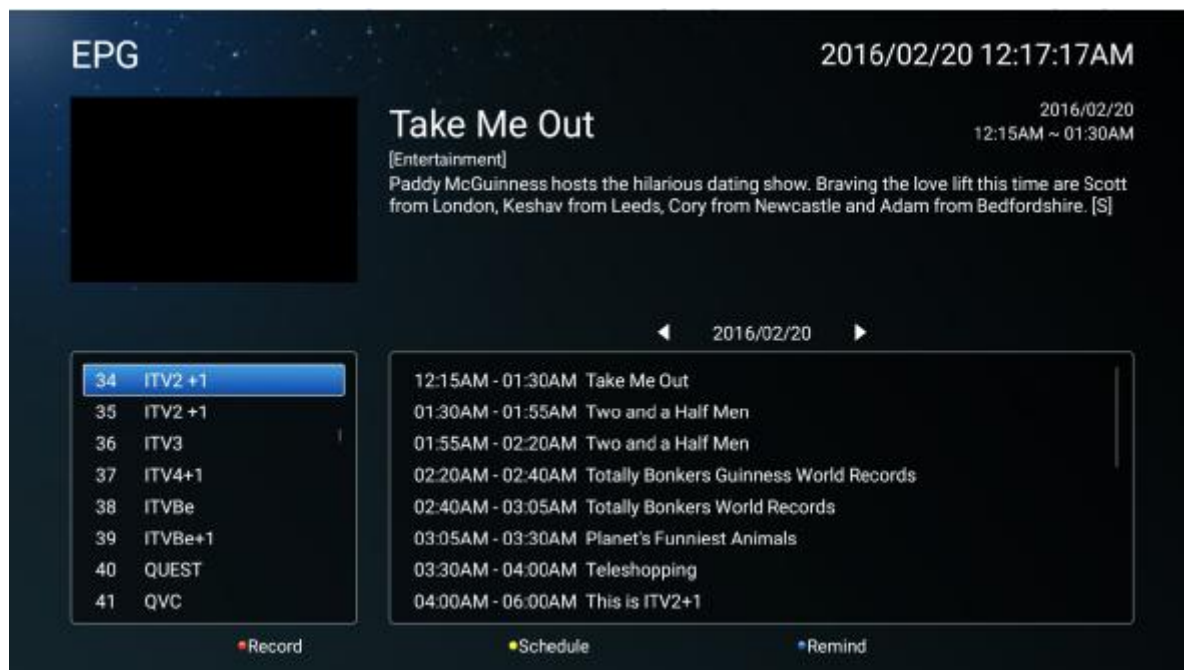


**ضبط:** این دکمه زمان و کانال را برای ضبط خودکار تنظیم می‌کند. 

**برنامه:** این دکمه برنامه‌ای که برای ضبط تنظیم شده است را نشان می‌دهد. 

**یادآوری:** این دکمه زمان یادآوری به شما جهت ضبط برنامه را تنظیم می‌کند. 


: این دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید تا فوراً برنامه را ضبط کنید. 

: این دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید تا فوراً ضبط برنامه را متوقف کنید. 




## قفل سیستم

برای انتخاب قفل سیستم دکمه ◀|▶ را فشار دهید.

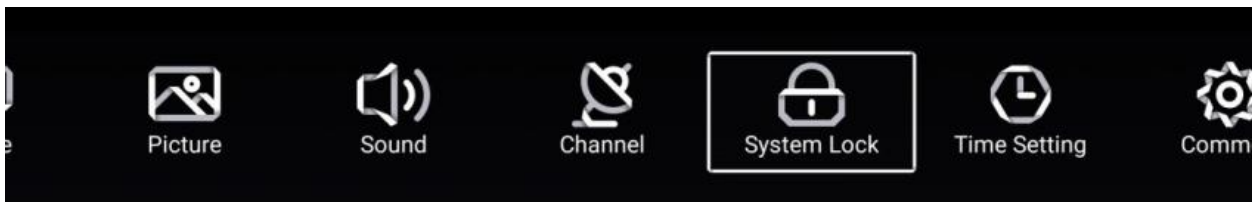


برای انتخاب گزینه مورد نظر، دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس برای ورود، دکمه ENTER یا دکمه ▶|◀ را فشار دهید.

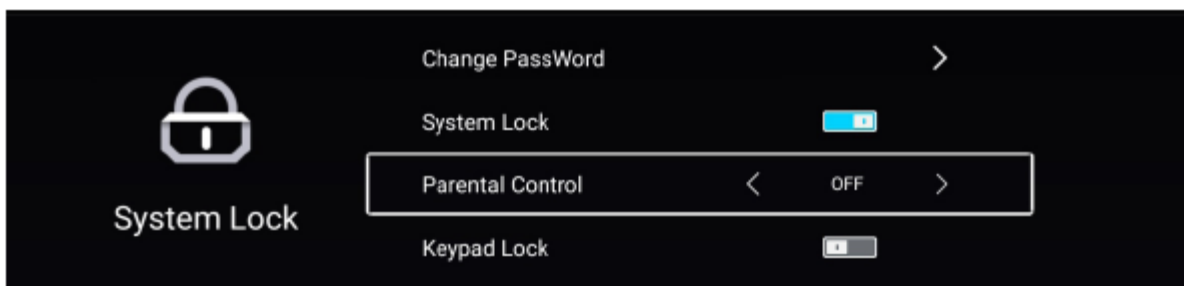

## تغییر رمز عبور

برای انتخاب تغییر رمز عبور دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس برای ورود دکمه ▶|◀ را فشار داده و عملیات تغییر رمز را انجام دهید.

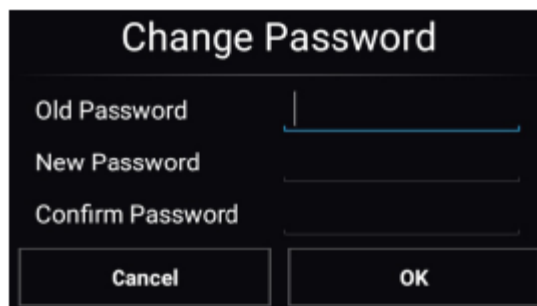


## کنترل والدین

ممکن است بعضی از برنامه‌ها برای کودکان مناسب نباشد. بنابراین والدین می‌توانند از طریق راه‌اندازی کنترل والدین به طور خودکار نمایش‌های نامناسب را کنترل کنند.

برای انتخاب گزینه‌های کنترل والدین دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس دکمه ◀ | ▶ را برای انتخاب خاموش، 4/5/6/7...18 (سن کودکان) فشار دهید.


**توجه: این عملکرد تنها در صورتی در دسترس است که سیگنال ورودی در تلویزیون وجود داشته باشد.**

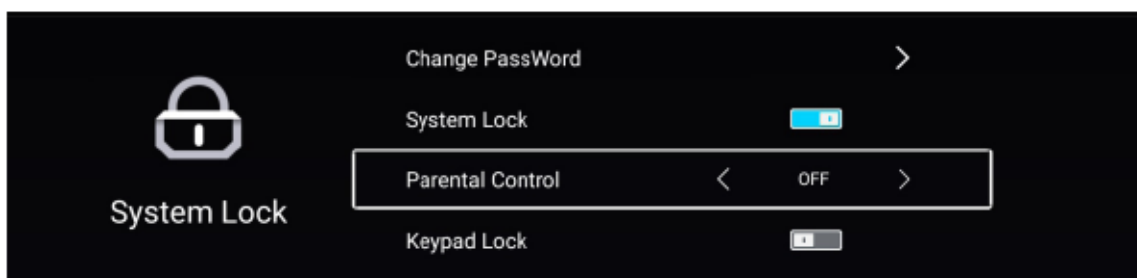

## قفل صفحه کلید


برای انتخاب گزینه قفل کردن صفحه کلید، دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس برای ورود دکمه ◀ | ▶ را فشار داده و عملیات قفل یا باز بودن صفحه کلید را انجام دهید.

**توجه: این عملکرد در صورتی در دسترس است که قفل سیستم فعال باشد.**

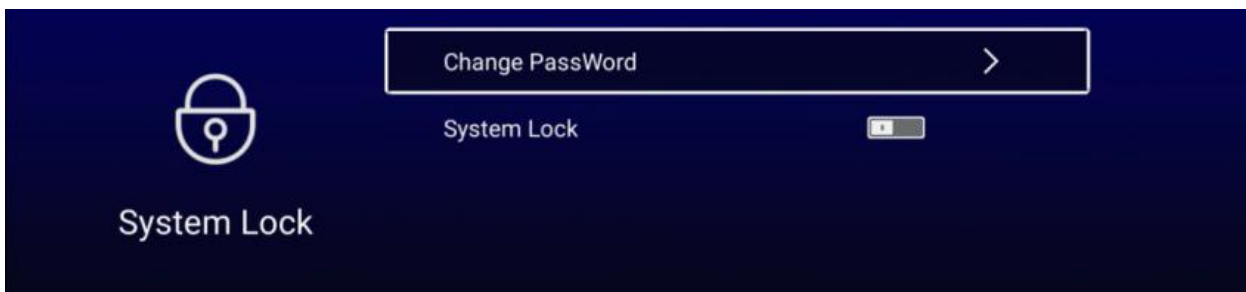


## تنظیم زمان

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید. سپس با دکمه **◀|▶**، تنظیم زمان را در منوی اصلی انتخاب نمایید. در انتها با زدن دکمه ENTER وارد منوی تنظیم زمان شوید.

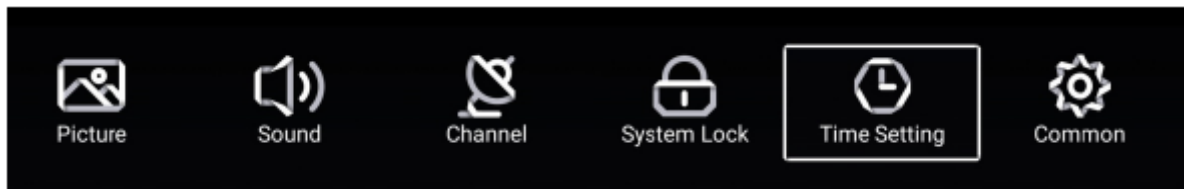

برای انتخاب گزینه مورد نظر (تایمر OSD، تایمر خواب و تایمر آماده به کار خودکار)، دکمه **▲/▼** را فشار دهید. سپس برای ورود، دکمه ENTER یا **◀|▶** را فشار دهید.

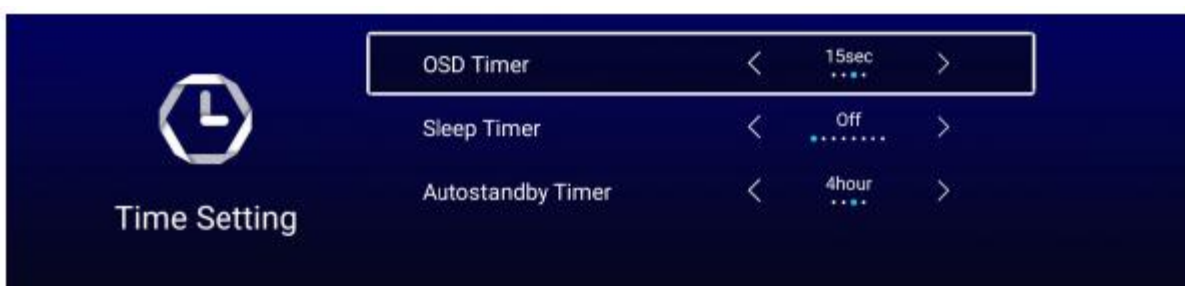

### تایمر OSD

دکمه **▲/▼** را جهت پیرنگ کردن گزینه تایمر OSD فشار دهید. سپس با زدن دکمه **◀|▶** انجام عملیات را آغاز کنید.

### تایمر خواب


دکمه **▲/▼** را جهت پیرنگ کردن گزینه تایمر خواب فشار دهید. سپس با زدن دکمه **◀|▶** انجام عملیات را آغاز کنید.

### تایمر آماده به کار خودکار



دکمه **▲/▼** را جهت پیرنگ کردن گزینه تایمر آماده به کار خودکار فشار دهید. سپس با زدن دکمه **◀|▶** انجام عملیات را آغاز کنید.

## عمومی

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید. دکمه ◀|▶ را فشار دهید تا گزینه عمومی را در منوی اصلی انتخاب نمایید. در انتها با زدن دکمه ENTER وارد منوی عمومی شوید.

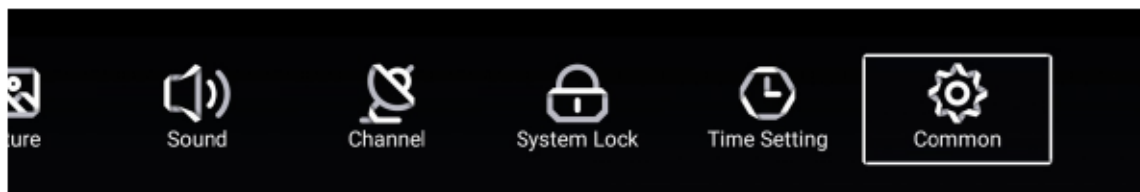


برای انتخاب گزینه مورد نظر دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس برای ورود به گزینه انتخابی، دکمه ENTER یا ◀|▶ را فشار دهید.

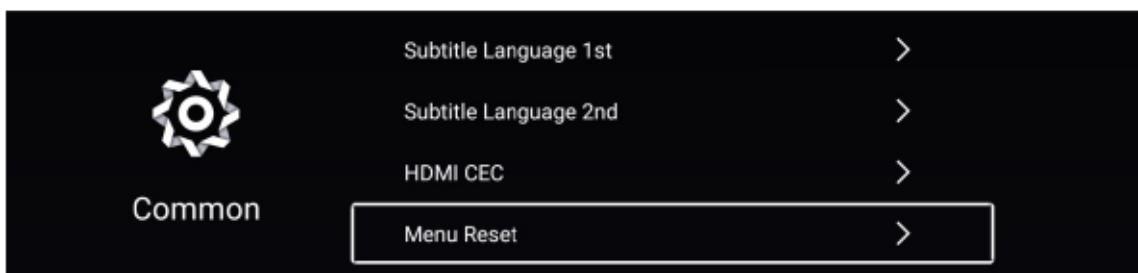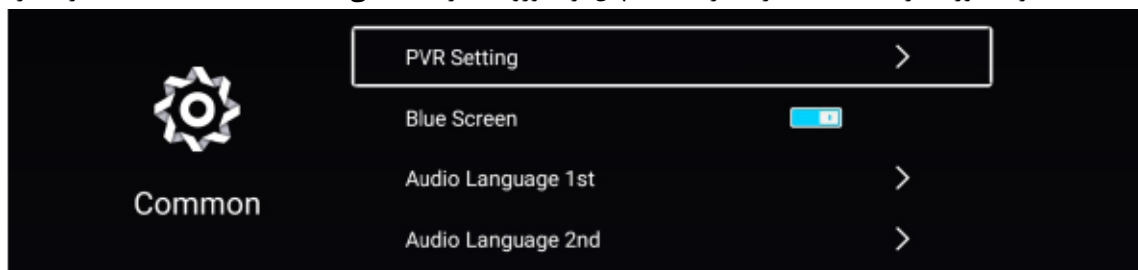

## تنظیم PVR

برای انتخاب گزینه تنظیم PVR دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس جهت ورود و اجرای عملیات دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

**توجه: این گزینه تنها در صورتی در دسترس است که سیگنال ورودی در تلویزیون وجود داشته باشد.**

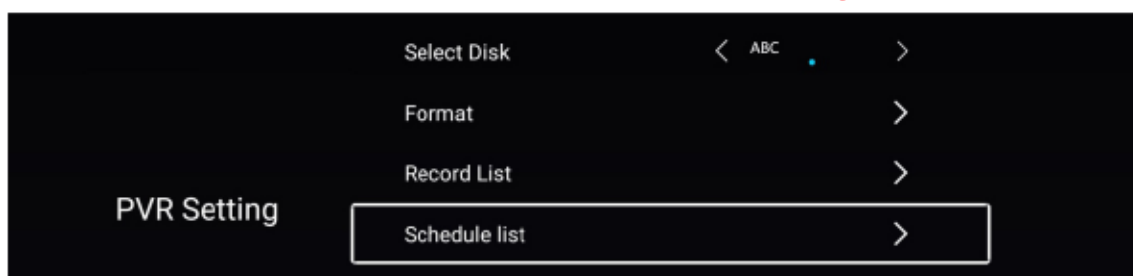

## صفحه آبی

برای پررنگ شدن گزینه صفحه آبی دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس دکمه ◀|▶ را برای انتخاب روشن یا خاموش بودن فشار دهید.

## زبان صوتی اول/زبان صوتی دوم/زبان زیرنویس اول/زبان زیرنویس دوم

دکمه ▶ را برای انتخاب زبان صوتی اول، زبان صوتی دوم، زبان زیرنویس اول و زبان زیرنویس دوم فشار دهید.


**توجه: تنها در صورتی در دسترس است که سیگنال ورودی در تلویزیون وجود داشته باشد.**

## سوئیچ HDMI CEC

برای انتخاب گزینه سوئیچ HDMI CEC دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس دکمه ◀ | ▶ را برای انتخاب روشن یا خاموش بودن سوئیچ فشار دهید.


## لیست دستگاه

برای انتخاب گزینه لیست دستگاه دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس دکمه ▶ را برای مشاهده همه دستگاه‌ها فشار دهید.

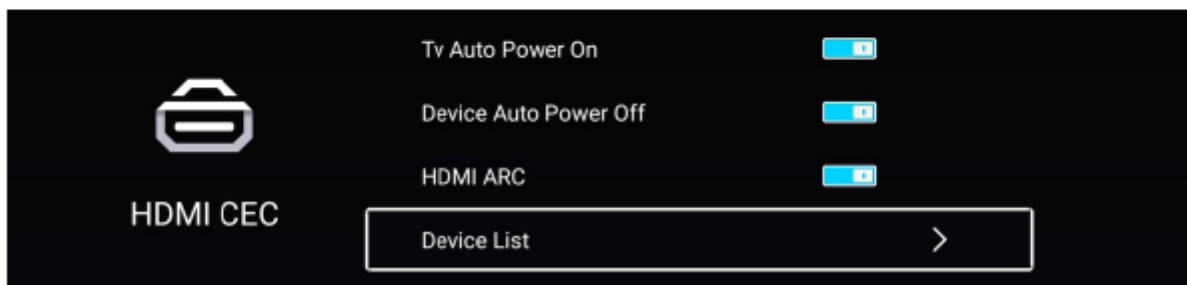

## بازگشت به تنظیمات کارخانه


برای انتخاب گزینه Menu Reset دکمه ▲/▼ را فشار دهید. سپس دکمه ▶ را برای تنظیمات بازگشت به تنظیمات کارخانه فشار دهید.

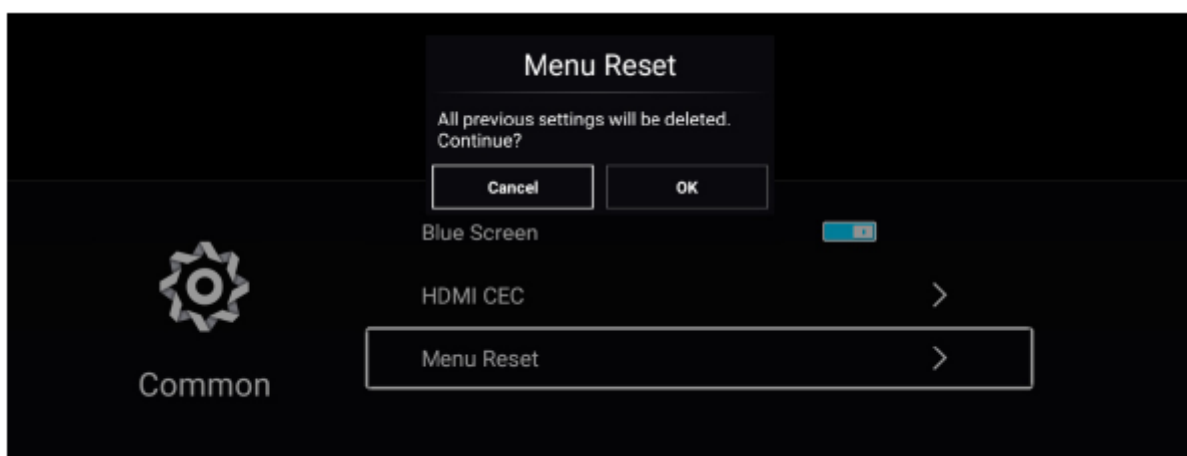

## عیب یابی

زمانی که اشکالی در تلویزیون مشاهده کردید، دستگاه را خاموش و سپس مجدداً راه اندازی کنید. همچنین می توانید طبق جدول زیر عمل کنید. چنانچه مشکل باز هم حل نشد، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

راه حل های احتمالی	علائم
<ul style="list-style-type: none"> <li>● بررسی کنید که آیا سیم برق به پریز متصل بوده و آیا برق وصل است یا خیر.</li> <li>● بررسی کنید که آیا دکمه روشن/خاموش روی تلویزیون یا دکمه روشن/خاموش روی کنترل از راه دور را فشار داده‌اید.</li> <li>● تنظیم روشنایی و کنتراست تصویر را بررسی کنید.</li> <li>● میزان صدا را بررسی کنید.</li> <li>● بررسی کنید که آیا حالت بی صدا تنظیم شده است یا خیر.</li> </ul>	صدا یا تصویر وجود ندارد.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● میزان صدا را بررسی کنید.</li> <li>● بررسی کنید که آیا حالت بی صدا تنظیم شده است یا خیر.</li> </ul>	تصویر طبیعی است اما صدایی وجود ندارد.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● تنظیمات تصویر را تنظیم کنید.</li> <li>● سیستم رنگ را بررسی کنید.</li> </ul>	تصویر نداریم، تصویر راستر سفید یا کاملاً سیاه است.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● سعی کنید دستگاهی را که بر روی تلویزیون تأثیر می‌گذارد پیدا کنید و آن را از دستگاه تلویزیون دور کنید.</li> <li>● سعی کنید دوشاخه برق تلویزیون را به یک پریز دیگر بزنید.</li> </ul>	صدا و تصویر تداخل دارند.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● جهت، موقعیت و اتصال آنتن را بررسی کنید.</li> <li>● جهت آنتن را تنظیم کرده یا کانال را تنظیم مجدد نمایید یا به دقت تنظیم کنید.</li> </ul>	تصویر واضح نیست یا تصویر دارای برفک است.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● باتری‌های کنترل از راه دور را عوض کنید.</li> <li>● قسمت فوقانی کنترل از راه دور (پنجره تابش) را تمیز کنید.</li> <li>● نقاط اتصال باتری‌ها را بررسی کنید.</li> <li>● بررسی کنید که بین کنترل از راه دور و نمایشگر مانعی وجود نداشته باشد.</li> <li>● بررسی کنید که آیا باتری‌ها به درستی نصب شده‌اند.</li> </ul>	کنترل از راه دور کار نمی‌کند.
بررسی کنید که آیا در همان نزدیکی منبع تداخل مانند لوازم خانگی یا وسایل الکتریکی وجود دارد یا خیر.	تصویر دارای نوار افقی یا عمودی یا لرزش است.
گاهی اوقات تغییر دمای اتاق می‌تواند موجب انبساط یا انقباض محفظه تلویزیون شود یا باعث شود صدا بدهد. این بدان معنی نیست که تلویزیون خراب شده است.	محفظه تلویزیون صدای "تق" می‌دهد.

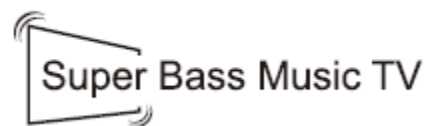

**Designed in Japan**  
アイワ株式会社

[www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)  
Aiwa Electronics International Co.,Ltd