

aiwa

LED TV User Manual




Please read this manual carefully before operating the set and retain it for future reference.

Product features are subject to change without notice.

English Version

Table of Contents	1
warning	2
safety	3
remote control	7
source	12
First Time Installation	13
Channel	14
Pictrue	18
Sound	20
Time setting	21
Lock menu	23
Setup menu	26
Screen menu	30
Media	31

Warning

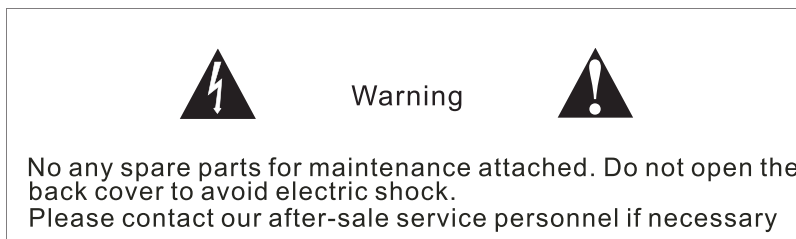

Warning: Do not open the back cover to avoid electric shock .No additional spare parts are inside the case .Any questions ,please contact our service personnel.



A triangle with a lightning arrow in:Remind you of probable high voltage here in case of electric shock.



A triangle with an exclamation mark in: Remind you that the parts here are very important .if replacement etc.is needed,please refer to relevant technical Specifications.

Warning:Do not put the TV in rainy or foggy places to prevent from fire or electric shock.Do not apply hard objects to attrite or knock on the liquid crystal screen since these may cause scratches or damages.


Warning: Modifying the product without any authorization is forbidden.

NOTE:

excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



Safety

Please immediately pull out the AC power plug from the socket if there is an abnormal sound or smell or the TV has sound but no picture, contact after sales support.

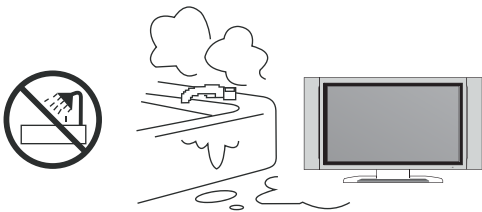


The TV should be kept free from rain, damp and dust to prevent electrical shock and short circuits. Do not cover the ventilation openings with table clothes, curtains, newspapers etc.

The TV should be kept from high temperature heating objects or direct sunlight. It requires good ventilation. Allow 10cm between the TV and other appliances or built-in cabinet walls.

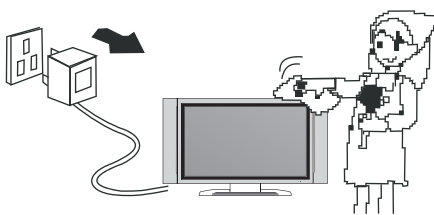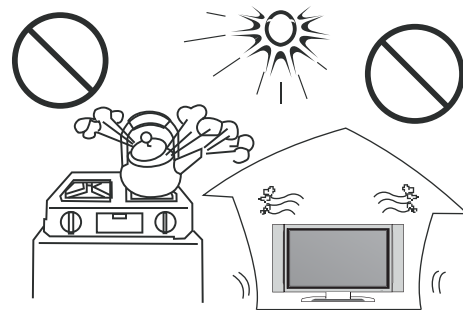


You may clean the display panel with a soft clean cloth after pulling out the power plug. Do not repeatedly wipe the panel, nor scrape, tap or strike the panel with a hard object.

Do not wipe the TV with any petrol, chemical or alcohol based solvents as it will lead to product damage of the panel and cabinet.

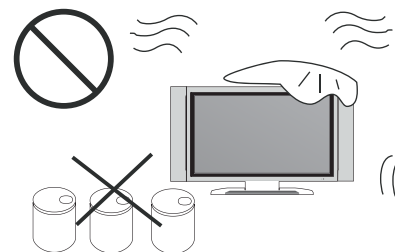


Safety

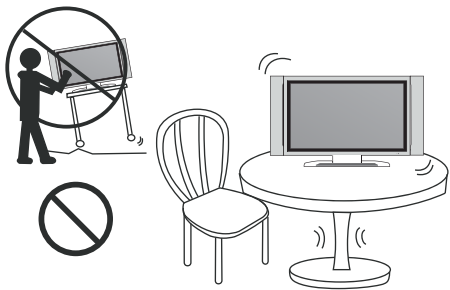



Do not place the TV on an unstable surface.

Do not place the power cord or other cables across a walkway in case it is trampled on. Do not overload the power cord or power socket.

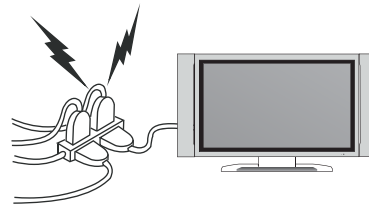

Do not disassemble the back cover as it contains high voltages inside and will cause electric shock. Internal adjustments and checks should only be conducted by qualified professionals.

Do not place naked flame sources, such as lit candles on or near the TV. Please pull out the power plug and contact after sales support if there are abnormal objects or water in the TV.

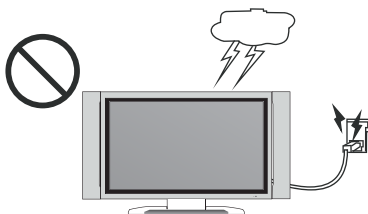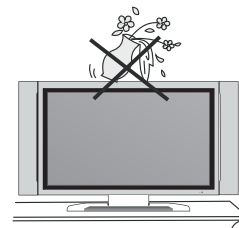


Pull out the power cord and antenna cable during electrical storms so the TV is not damaged by electrical surges. Keep all people away from the antenna cable during electrical storms.

Accessories

Please make sure the following items are included with your TV.
If any items are missing, contact your dealer.



Remote Control

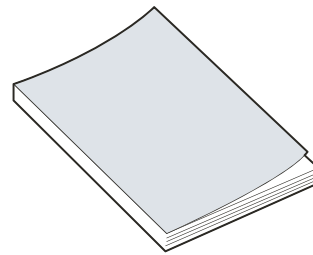

Instruction manual

Introduction for Each Key

① **POWER (ON/OFF)**

Turn the TV on or enter into standby mode.

② **Source**

This set has different signal source modes, you may continue to press the Source button to select a signal source.

③ **MENU**

Enter/exit the main menu.

④ **VOL- (V-)**

Volume decreasing short cut key; enter into the next menu and adjust OSD options (decreasing).

⑤ **VOL+ (V+)**

Volume increasing short cut key; enter into the next menu and adjust OSD options(increasing).

⑥ **CH-**

Channel decreasing short cut key; decrease the channel No. and select the last option in the menu.


⑦ **CH+**

Channel increasing short cut key; increase the channel No. and select the next option in the menu.

⑧ **Power/standby indicator**


⑨ **Remote control sensor**

Remote Control

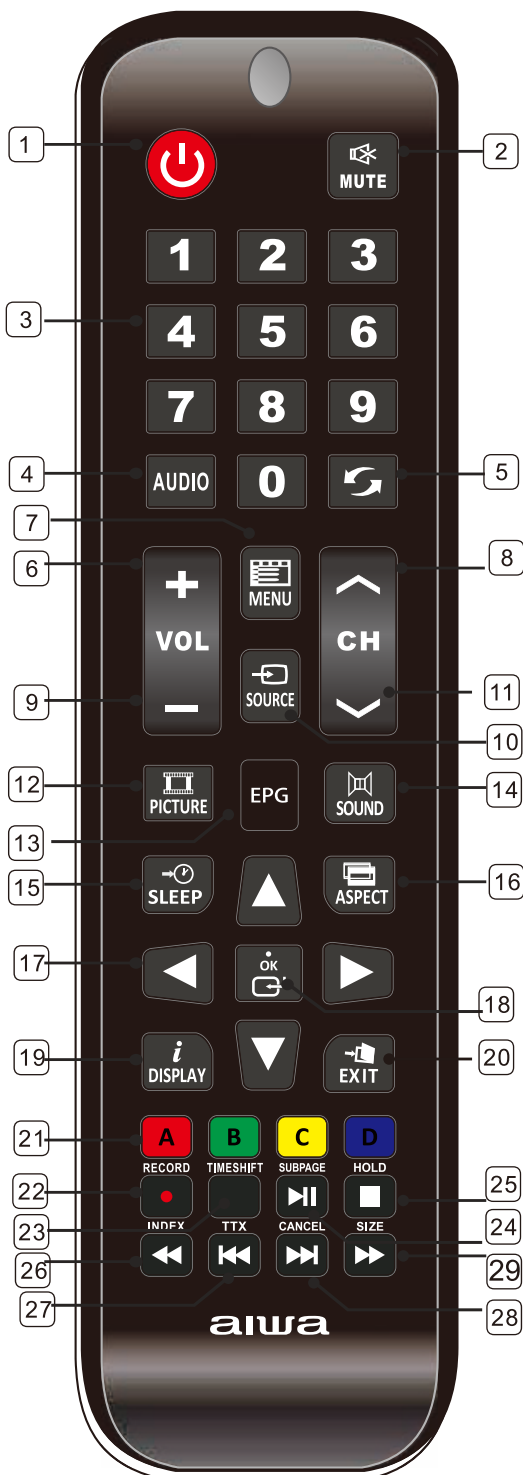

1. : Standby turn on and off.
2. : Mute sound.
3. 0~9: Continue to press the keys to select a channel.
4. AUDIO: audio button.
5. : Return to previous channel.
6. VOL+: Increase the volume.
7. MENU: Enter or exit menu.
8. CH▲: Select the channel forward.
9. VOL-: Decrease the volume.
10. SOURCE: Select the signal source.
11. CH▼: Select the channel backward.
12. PICTURE: Select the picture mode.
13. EPG: EPG button.
14. SOUND: Select the sound mode.
15. SLEEP: Set time for TV to turn off automatically.
16. ASPECT: ASPECT in or the current picture.
17. ▲▼◀▶key: The menu item selection.
18. OK : Confirm or enter.
19. DISPLAY: Display the information of current video and audio.

Remote Control

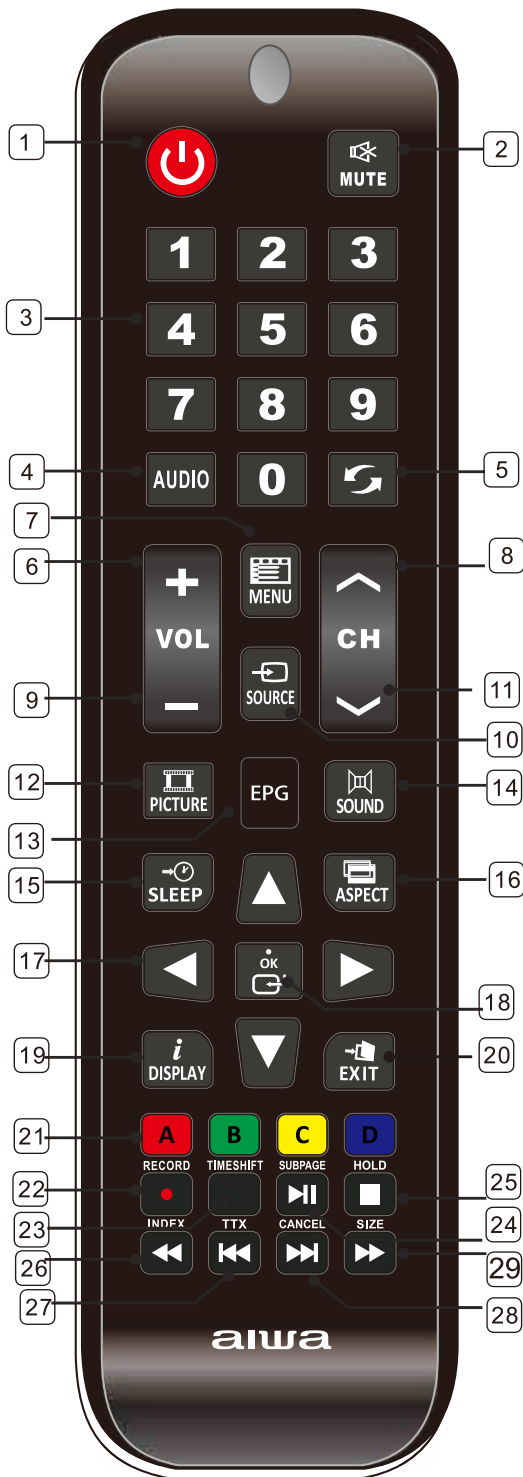

- 20.EXIT:Exit menu or return to the previous menu
- 21.RED:Access the red item or page.(Optional)
- .GREEN:Access the green item or page.(Optional)
- .YELLOW:Accss the yellow item or page.(Optional)
- .BLUE:Press the blue item or page.(Optional)
- 22.RECORD:Record button.
- 23.TIMESHIFT:timeshift button.
- 24.▶||:Press one time to pause, press again to playback.
- 25.■:Stop the playback and retrun to file list.
- 26.◀◀:Fast Backward.
- 27.◀◀◀:Previous.
- 28.▶▶:Next.
- 29.▶▶▶:Fast Forward.

NOTE:


- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.
- ◆ The buttons not mentioned here are not used.

Notes:

The remote control shall be applied in effective reception scope of the television. Make the remote control point towards the infrared receiver of the liquid crystal television and ensure that there are no obstacles. Its normal operation distance will be shortened in direct sunlight or lamplight. Be careful to use the remote control, avoid falling off or being trampled or splashed with liquids.

Batteries Installation of Remote-Control Unit

1. Turn the remote-control unit upside down. Scratch the grip of the battery compartment.
2. Install two new 1.5V AAA batteries, make sure the anode and cathode of the batteries matches the - + marks inside the battery compartment. If not, the unit will be damaged.

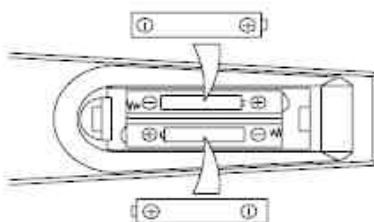

3. Close the battery compartment cover.


NOTES: Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Antenna Connections

We recommend you use a 75Ω coaxial cable so as to eliminate the disturbance caused by impedance mismatching. The antenna cable shall not be bundled together with the power cord.

Directly insert the 75Ω coaxial cable plug into the antenna socket when applying cable television.

Note: The antenna should be checked periodically. If clear image is not available, shut down the power and then carefully check the antenna.

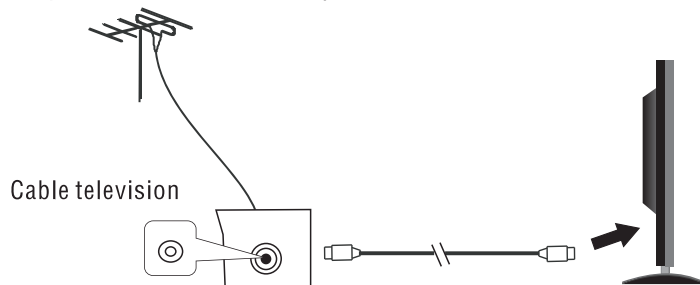

Please pay attention that the outlet to be grounded!

Power-on/Power-off

The television is in standby state when no images arise and the red indicating lamp shines.

Press the power button again on the remote control for the television the indicating lamp becomes green, and then television image is available.

Press the power button on the remote controller or the television to enter into standby state.

Power -saving & protection mode


1. In video or PC state, the television will enter into lower power sleep state (standby state) to conduct power saving and protection after several minutes with no signal inputs.

Watching television programs


Connect the power cord, press **POWER** button to power on the television, then press the **SOURCE** button to select TV channel mode to watch television programs.

Select Channels Via Program No.


1. If you want to select program no. from 0-9: directly press numeral key to input the program no., it will enter into the selected program, e.g. select program no. 1

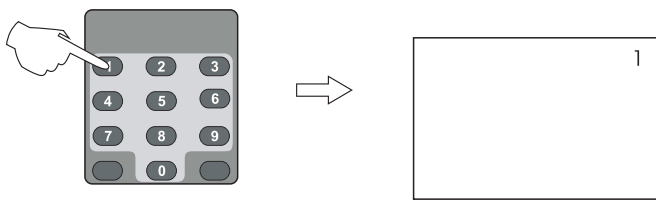

2. If you want to select program number from 10-99: Input the channel number you desired, e.g. select channel 12.

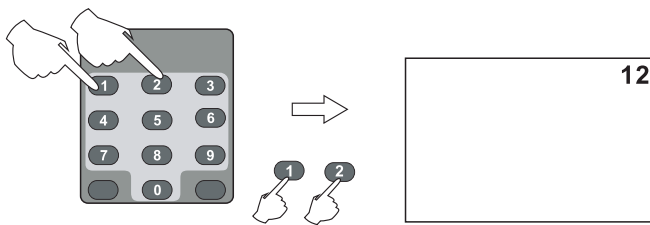


3. If you want to select program number from 100-100+: Input the channel number you desired, e.g. select channel 100.

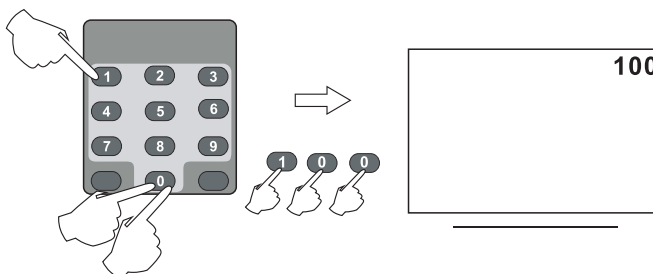

Channel select

1. Use the buttons on the television panel to conduct channel selection. First press "CH+/-" buttons on the side of the TV to enter into channel selection mode state.

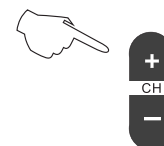


2. "CH+/-" buttons of the remote control may also be applied to conduct channel selection.

Channel return


Return To Program

Press RECALL buttons to return to previous program.

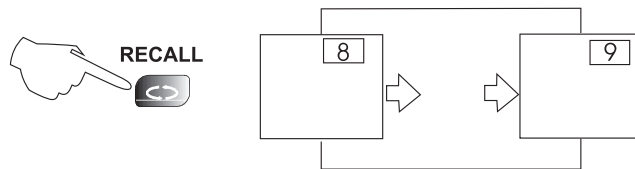


Volume control

1. Use the buttons “VOL +/VOL-” of television panel to control the volume.
2. “VOL+ /VOL- ” buttons on the remote control also manage volume control.

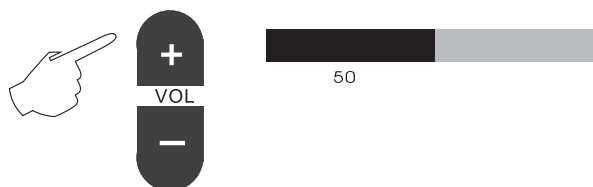


Sound elimination

Press “ MUTE ” button to eliminate the sound. Press the button again or press the volume control button of the television panel or the remote control for audio recovery.

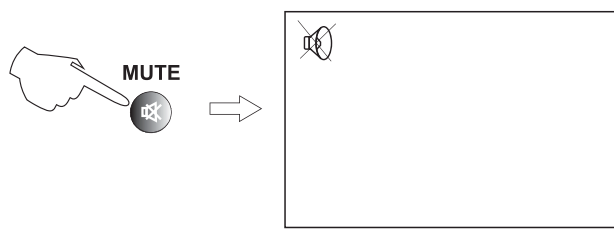


System state display

Press “ DISPLAY ” button of the remote control, then it will display the current program number, current input mode and information relevant.

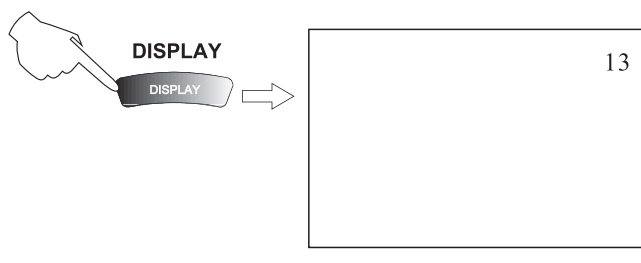

SELECT INPUT SOURCE

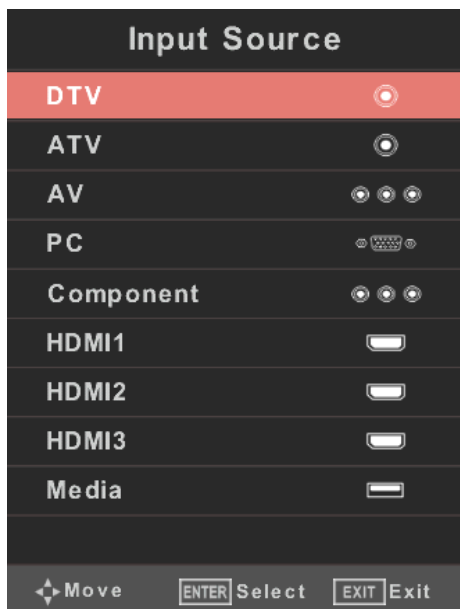

Press **INPUT/SOURCE** button to display the input source list,

Press **▼ / ▲** or **OK** button to select the input source you want to,

Press **OK** button to enter the input source,

Press **EXIT** button to quit.

First Time Installation

Connect an RF cable from the Tv's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket.



Select Language

Press ◀ / ▶ button to select the language to be used for menus and message.

Select Country

Press ▼ / ▲ button to highlight country menu.



Press ◀ / ▶ button to select the country you want to.

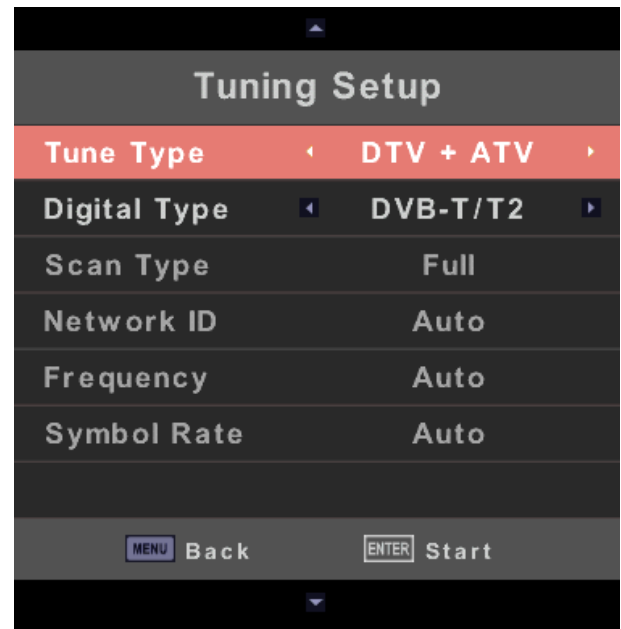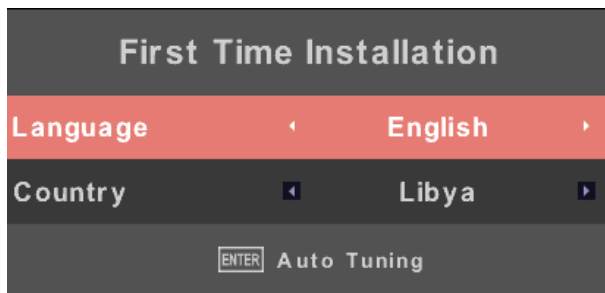

Auto Tuning

First tuning ATV, press Menu and left arrow button to skip ATV tuning.

Second tuning DTV, press Menu and left arrow button to skip DTV tuning.

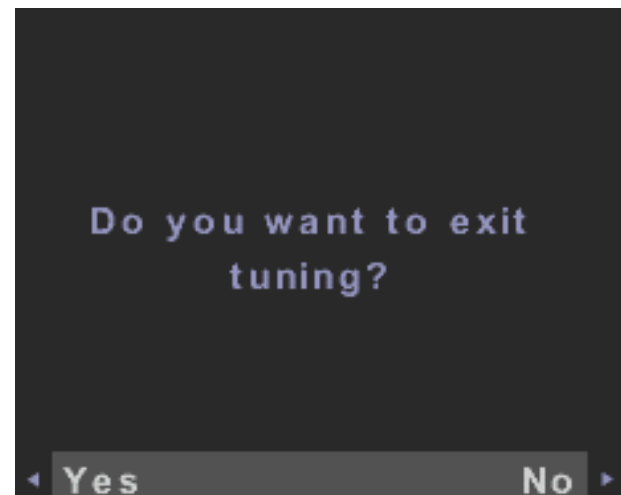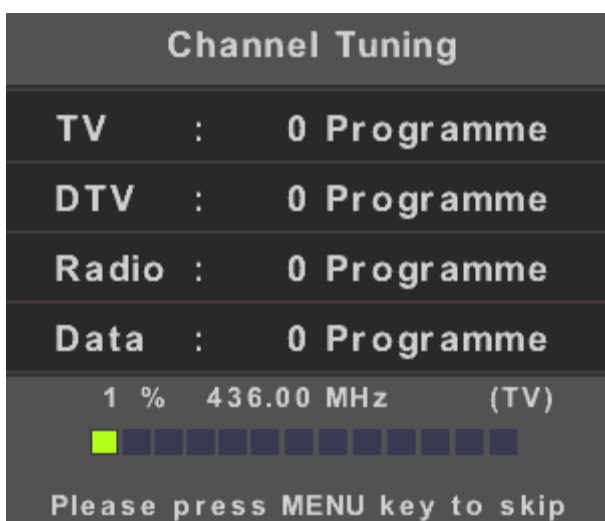

Main Menu Operation

Channel Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **CHANNEL** in the main menu.



In DTV Source.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **CHANNEL** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.




Auto Tuning

Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press **Enter/▶** button to enter.

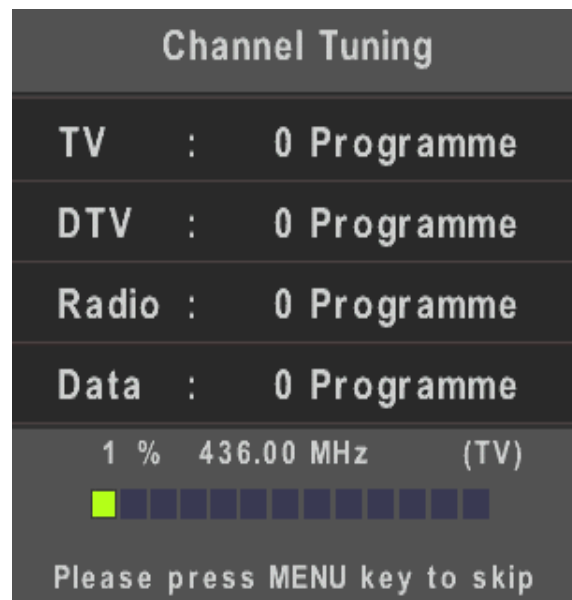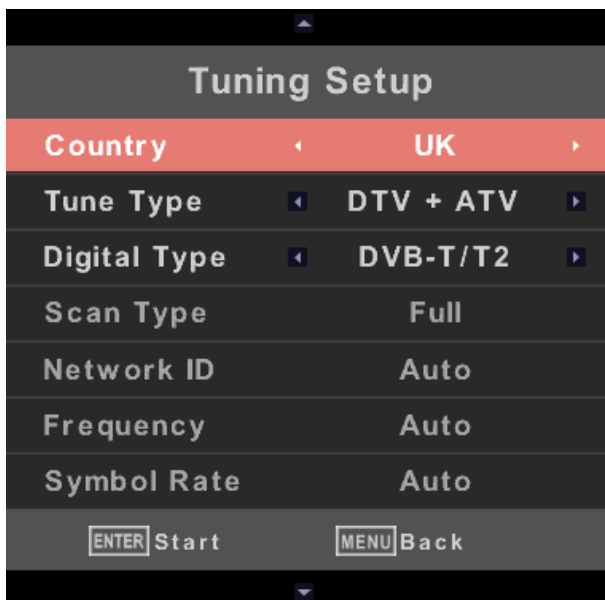

ATV Manual Tuning

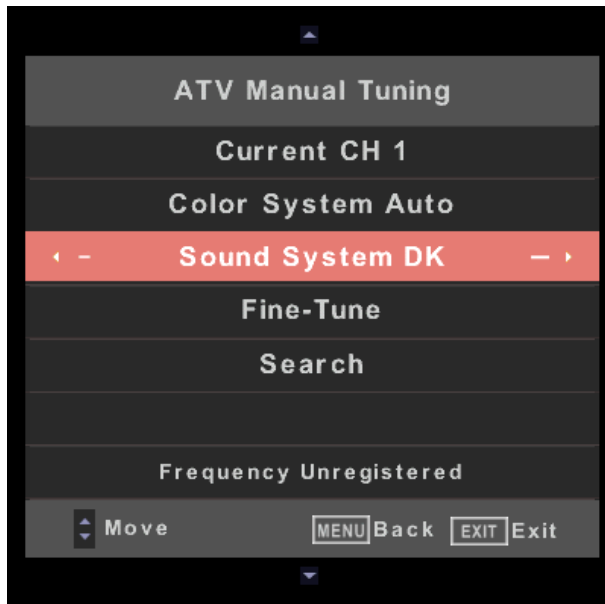

Current CH
Set the channel number.


Color System
Select the color system
(Available System: AUTO, PAL, SECAM)

Sound System
Select the Sound system

Fine-Turn
Adjust the frequency of the channel finely.

Search
Start searching channel.

DTV Manual Tuning

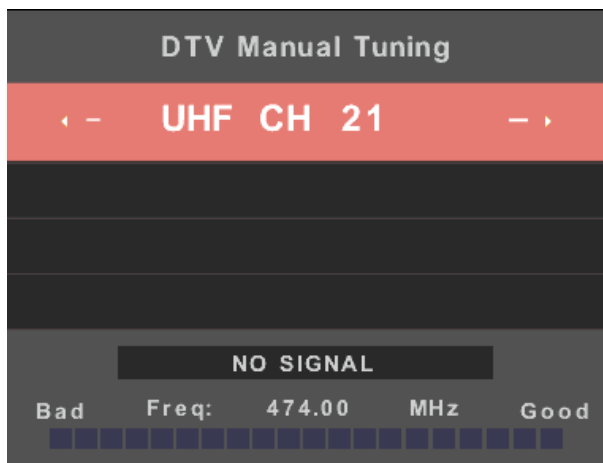


Press ▼ / ▲ button to select DTV Manual Tuning, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select channel, then press **Enter** button to search program.

Program Edit

Press ▼ / ▲ button to select Program Edit, then press **Enter** button to enter sub-menu.

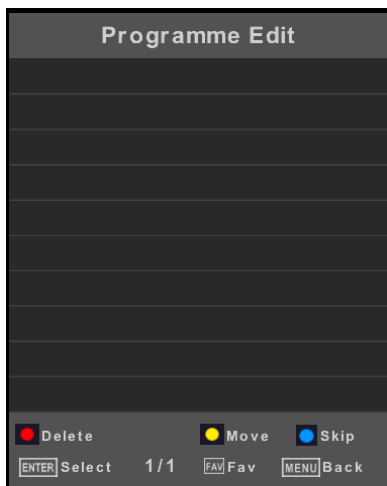

The three colored key is the shortcut key for programming the channel.

First press ▼ / ▲ to highlight the channel you want to select, then:

Press the **Red** button to delete the program in the list.

Press the **Yellow** button to move the channel in favorite list.


Press the **Blue** button to skip the selected channel.

Press Fav button to add or remove the channel to your favorite list. (Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)


Schedule List

Press ▼ / ▲ button to select Schedule List, then press **Enter** button to enter sub-menu.

It is available in source.

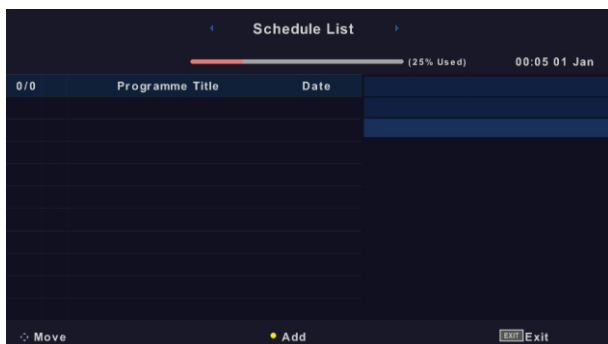

Press the **YELLOW** button to enter the interface below.

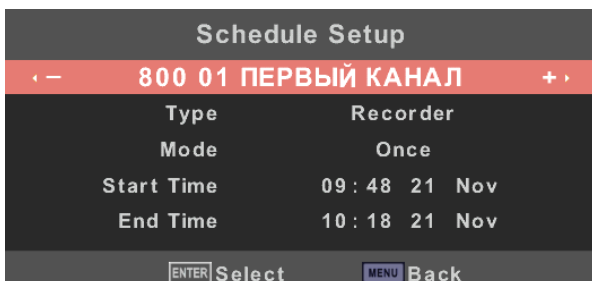

When the time appointment is conflict , it will produce a warning message.




Signal Information

Press ▼ / ▲ button to select **Signal Information**, press the **Enter** button to see the detailed information about the signal. Only available when there is signal in DTV.




The CHANNEL List in ATV Source.

Auto Tuning/ATV Manual Tuning /DTV Manual Tuning/Programme edit menu are same to menu in DTV.

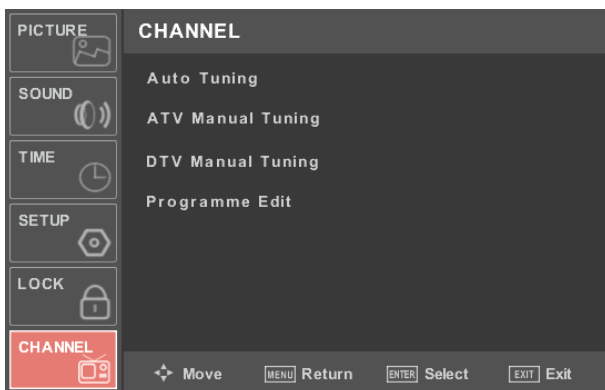

Picture Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press ◀ / ▶ button to select **PICTURE** in the main menu.

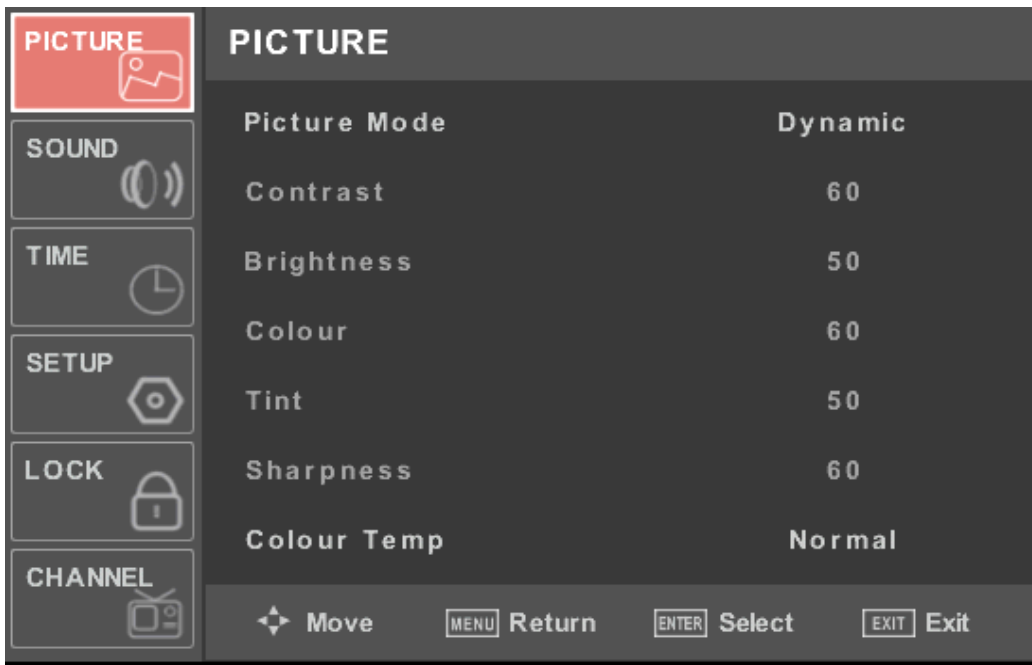


1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode

Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode, then press **OK** button to enter sub-menu.

You can change the value of contrast, brightness, color, sharpness and tint when the picture is in **Personal** mode.

TIPS: You can press PMODE button to change the Picture Mode directly.

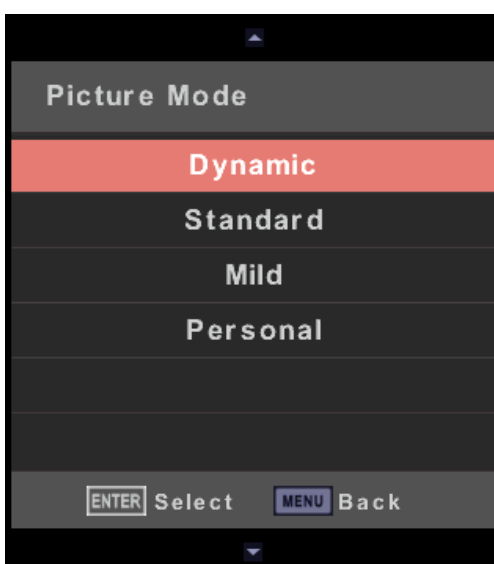

Contrast/ Brightness/ Color/ Tint / Sharpness

Press ▼ / ▲ button to select option, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Contrast Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

Brightness Adjust the optical fiber output of the entire picture, it will effect the dark region of the picture.

Color Adjust the saturation of the color based on your own like.

Tint Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.

Sharpness Aadjust the peaking in the detail of the picture.


Color Temp

Change the overall color cast of the picture.

Press ▼ / ▲ button to select Color Temperature, then press **OK** button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select. (Available Picture mode: Cool, Medium, Warm).

You can change the value of red, green and blue when the color temperature is in **User** mode.

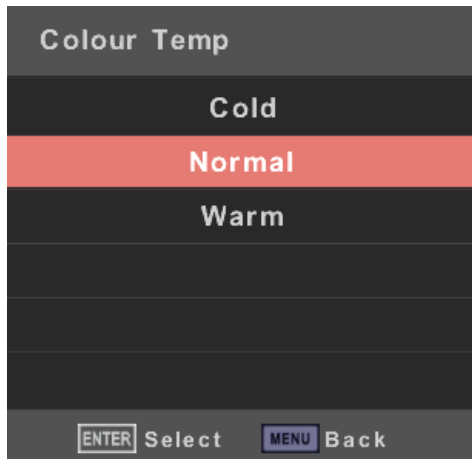


- Cold** Increase the blue tone for the white.
- Normal** Set to default color temperature.
- Warm** Increase the red color for the white.

Noise Reduction


To filter out and reduces the image noise and improve picture quality.

Press ▼ / ▲ button to select Noise Reduction, then press **OK** button to enter sub-menu.

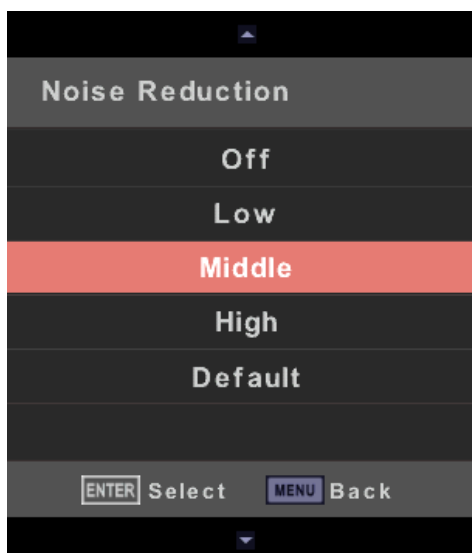

- Off** Select to turn off video noise detection.
- Low** Detect and reduce low video noise.
- Middle** Detect and reduce moderate video noise.
- High** Detect and reduce enhanced video noise.
- Default** Set as Default.


Sound Menu

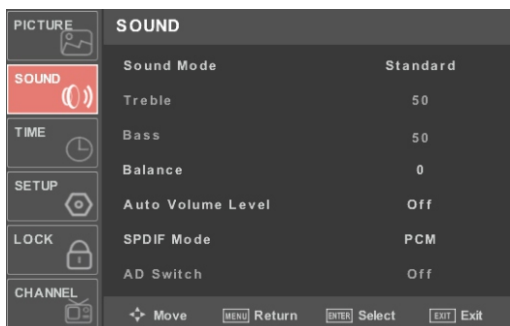

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **SOUND** in the main menu.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

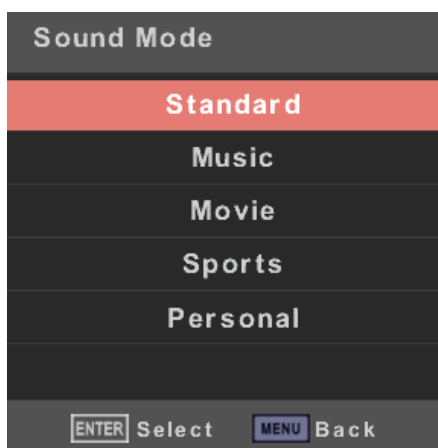

Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.

You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.

TIPS: You can press **SMODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

Standard	Produces a balanced sound in all environments.
Music	Preserves the original sound. Good for musical programs.
Movie	Enhances treble and bass for a rich sound experience.
Sports	Enhances vocals for sports.
Personal	Select to customize picture settings.

Note: The treble and bass are only available in **User** mode, you can adjust them as you like.

Balance

Press ▼ / ▲ button to select option, Press ◀ / ▶ button to adjust.

Auto Volume level

Press ▼ / ▲ button to select Auto Volume Level, then press ◀ / ▶ button to select On or Off.

SPDIF Mode

Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Mode, then press ◀ / ▶ button to select Off / PCM / Auto.

AD Switch

Press ▼ / ▲ button to select AD Switch, then press ◀ / ▶ button to select On or Off.

Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe the current screen . It needs code stream to support.


NOTE:

Balance: This item can adjust the speaker's output, it enables you to listen to best at your position.

Auto Volume: This item is used for reducing the difference between channel and program's volume automatically.

Time Menu


Press **MENU** button to display the main menu.
Press ◀ / ▶ button to select **TIME** in the main menu.

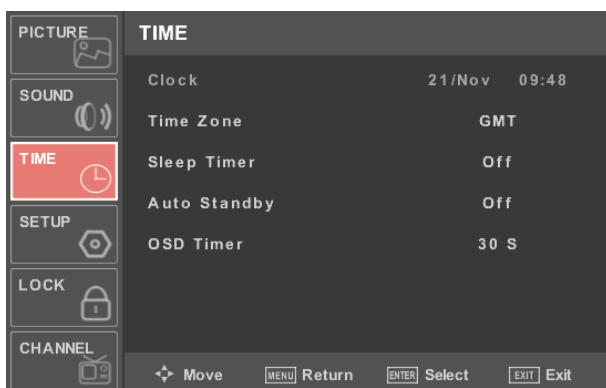


1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **TIME** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Time Zone

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select time zone.

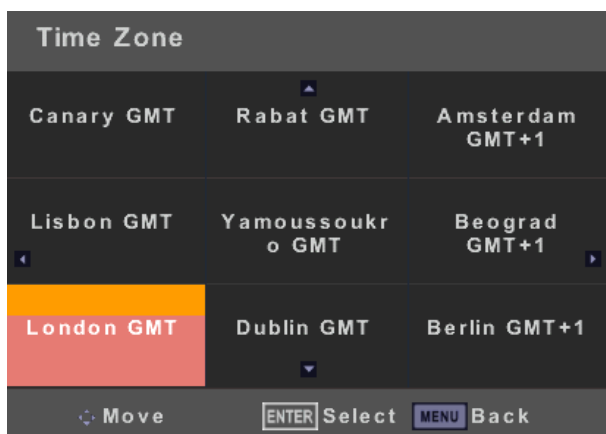


Sleep Timer

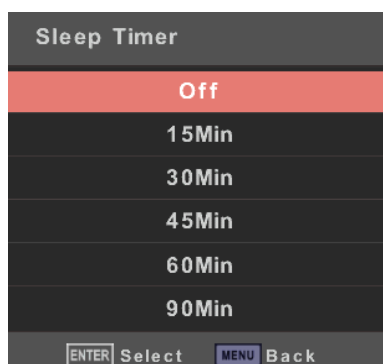

Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.
(Available options are: Off, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min).

Auto Standby

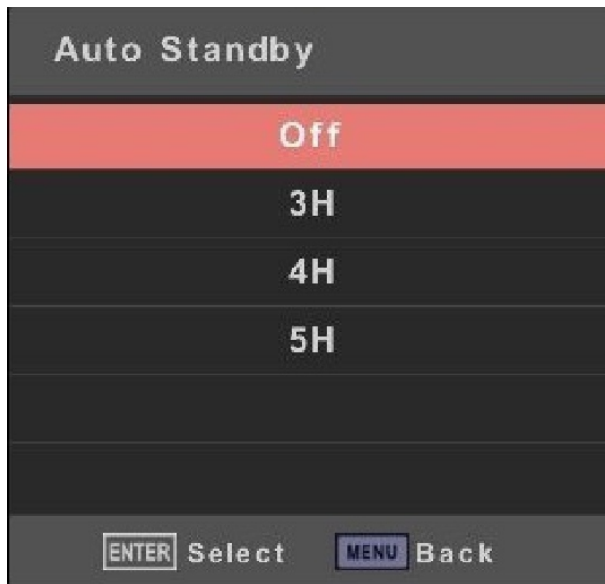

OSD Timer



Press ▼ / ▲ button to select Auto Standby, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.


Tips: The remote control does not make any operation in the hypothesis time, it will close down automatically. If you do any operation, it will reset the time.

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select.

Lock Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press ◀ / ▶ button to select **Lock** in the main menu.

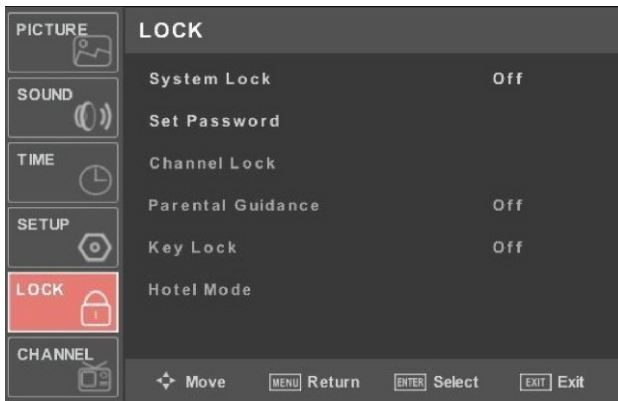

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **LOCK SYSTEM** menu.
2. Press **Enter**/◀ / ▶ button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to return back to the previous menu


Lock System



Press ▼ / ▲ button to select Lock System,
then press **Enter** button to make the following 3 options valid.


Default password is 0000, and if forget what you set,
please call the service center.

Set Password

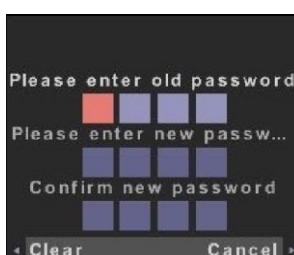


Press ▼ / ▲ button to select Set Password,
then press **Enter** button to enter sub-menu to set new password.

Channel Lock

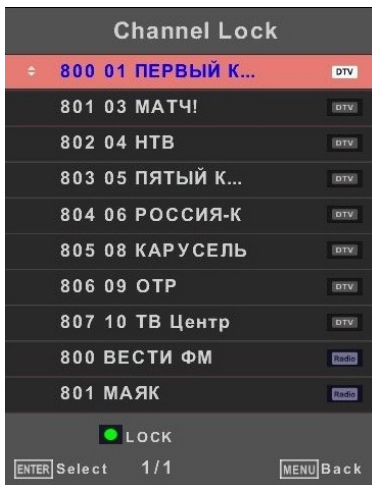

Press ▼ / ▲ button to select Channel Lock then press **Enter** button to enter sub-menu to select. Press **Green** button to lock or unlock the channel.

Parental Guidance

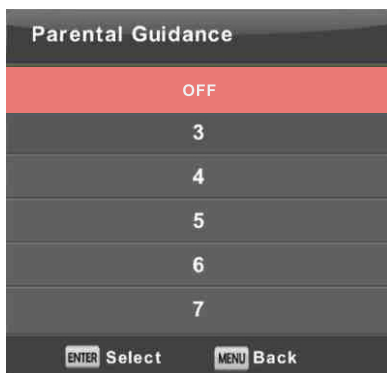

Press ▼ / ▲ button to select Parental Guidance, then press **Enter** button to enter sub-menu to select the number of age which is suitable for your children.

Key Lock

Press ▼ / ▲ button to select Key Lock, then press ◀ / ▶ button to select Off or On. When Key Lock's statue is on, you can't use the Key panel button.

Hotel Mode



1. Press ▼ / ▲ button on the remote control to select hotel mode in the **Lock** menu.
2. Press **Enter** button on the remote control to enter the sub-menu.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Hotel Mode

Press ▼ / ▲ button to select Hotel Mode, then press ◀ / ▶ button to select on or off.

Source Lock

Press ▼ / ▲ button to select Source Lock , then press **Enter** button to enter sub-menu to select.

Default Source

Press ▼ / ▲ button to select Default Source, then press **Enter** button to enter sub-menu to select.

Default Prog

Press ▼ / ▲ button to select Default Prog, then press ◀ / ▶ button to adjust.

It is available when the default source is TV.

Max Volume

Press ▼ / ▲ button to select Max Volume, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Import Database

We can import parameter of Audio/Channel/Lock/Setup from USB disk. Insert USB disk, choose "Import Database" and press enter to import.

Export Database

We can export parameter of Audio/Channel/Lock/Setup to USB disk. Insert USB disk, choose "Export Database" and press Enter to Export.

Clear Lock

Press ▼ / ▲ button to select Clear Lock, then press **Enter** button to clear the setting you have done before.

Setup Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press ◀ / ▶ button to select **SETUP** in the main menu.




1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **SETUP** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, press **Enter** button to save and return to the previous menu.

OSD Language

Select an OSD menu language can be displayed. Default English is selected as menu language.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Menu Language.

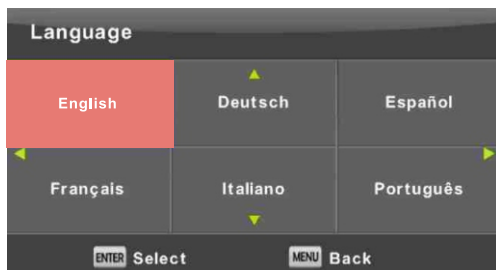

TT Language

Press ▼ / ▲ button to select TT Language, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select TT language.



Audio Languages

Press ▼ / ▲ button to select Audio Languages, then press **Enter** button to enter sub-menu.
 Press ◀ / ▶ button to select the primary of Audio Languages.
 Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select the Audio Languages.



Subtitle Language

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language, then press **Enter** button to enter sub-menu.
 Press ◀ / ▶ button to select the primary of Subtitle Language.
 Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select the Subtitle Language.



Hearing Impaired

Press ▼ / ▲ button to select Hearing Impaired, then press **Enter** button to select On or Off.

PVR File System

Press ▼ / ▲ button to select PVR File System, then press **Enter** button to enter sub-menu.
 Press ▼ / ▲ button to select Check PVR File System ,
 then press **Enter** button to enter. Then it will check the USB speed.



Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select aspect ratio. (Available options are: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).



Blue Screen

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press **Enter** button to select On or Off.

First Time Installation

Press ▼ / ▲ button to select First time installation, then press **Enter** button to enter.

Reset

Press ▼ / ▲ button to select Reset, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Software Update(USB)

Press ▼ / ▲ button to select Software Update (USB), plug your USB device in the USB slot, then press **Enter** button to update the right software.

HDMI CEC

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC, then press **Enter** button to enter the sub-menu.




CEC Control
Audio Receiver
Device Auto Power Off
TV Auto Power On
Device List
Device Menu

Press ◀ / ▶ button to turn the CEC Control on or off.
Press ◀ / ▶ button to turn the Audio Receiver on or off.
Press ◀ / ▶ button to turn the Device Auto Power on or off.
Press ◀ / ▶ button to turn the TV Auto Power on or off.
Press **Enter** button to show list of device.
Press **Enter** button to enter the menu of device.

EPG

Press EPG button on remote control to enter EPG menu page.

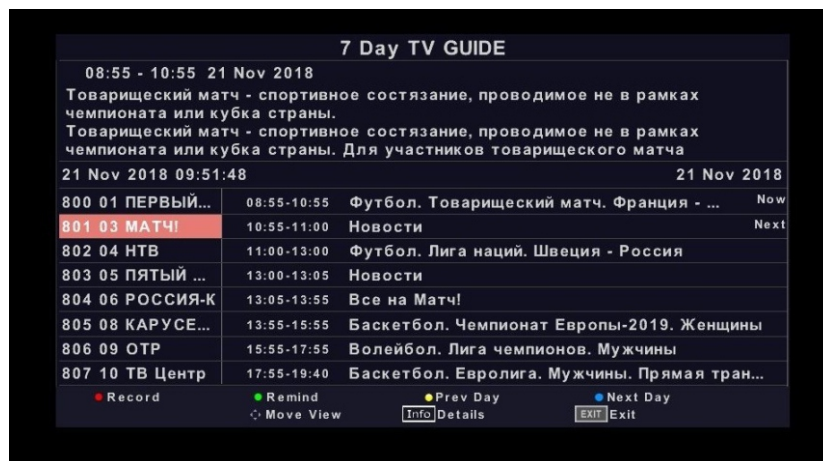

Press UP/DOWN navigation button to select preferred program.
Press LEFT/RIGHT navigation button to switch between left column and right column.


When a program is highlighted (cursor moved to Right column):

Press **RED** button to record program.

Press **GREEN** button repeatedly to set a reminder.

Press **YELLOW** button to display program guide of previous day.

Press **BLUE** button to display program guide of next day.

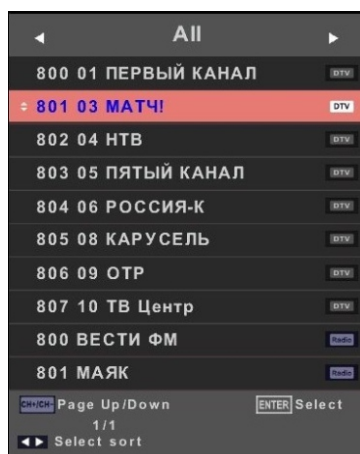

FAVORITE LIST


When viewing an available channel, press FAV button on remote control to enter Favorite List menu page.

Press UP or DOWN navigation buttons to select preferred channel.

Press OK button to confirm the selection.

NOTE:

To add a favorite channel, please refer to the operations of "DTV Mode > Channel > Programme Edit"

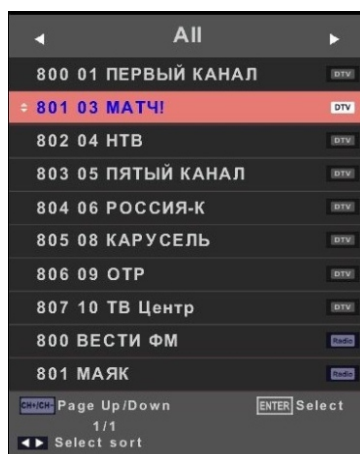

Quick select

When viewing an available channel, press OK button on remote control to enter Channel List menu page.

Press UP or DOWN navigation buttons to select preferred channel.

Press LEFT/RIGHT navigation buttons to select a channel group.

Press OK button to confirm the selection.

Screen Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **SCREEN** in the main menu.



1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **SCREEN** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Auto Adjust

Press **Enter** button to start adjusting **H-Offset/V-Offset/Size/Phase** automatically.

H-Offset.

Adjust the horizontal position of the picture.

Press ▼ / ▲ button to select **H-Offset**, then press **Enter** button to enter sub-menu.

V-Offset

Adjust the vertical position of the picture.

Press ▼ / ▲ button to select **V-Offset**, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Size

Adjust the display size.

Press ▼ / ▲ button to select **Size**, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Phase

Adjust the horizontal interfering lines.

Press ▼ / ▲ button to select **Phase**, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Position Reset


Press ▼ / ▲ button to select **Position Reset**, then press **Enter** button to enter.

Notes:

1. Noise Reduction in PICTURE option is invalid.
2. AD Switch in SOUND option is invalid.
3. TIME menu and description are the same as that for Air mode.
4. Block Program and Parental Guidance in LOCK option is invalid.
5. Audio Languages, Subtitle Language, Hearing Impaired and PVR File System in SETUP option is invalid.
6. PC mode has no CHANNEL menu.

Media OPERATION


Note: Before operating **Media** menu, plug in USB device, then press INPUT button to set the Input Source to **Media** . Press ▼ / ▲ button to select **Media** in the Source menu, then press **Enter** button to enter.

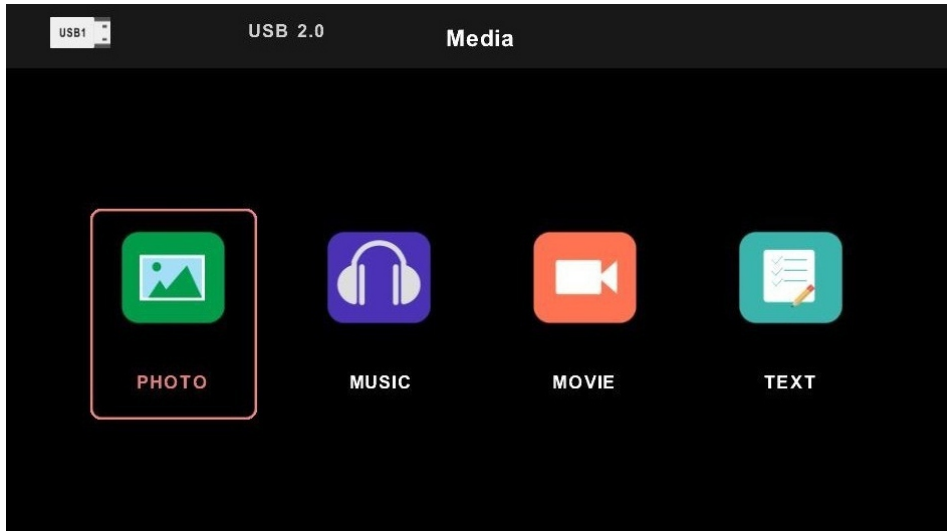

Press ◀ / ▶ button to select the option you want to adjust in the main **Media** menu, then press **Enter** button to enter.


Photo Menu

Press ◀ / ▶ button to select PHOTO in the main menu, then press **Enter** button to enter. Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.

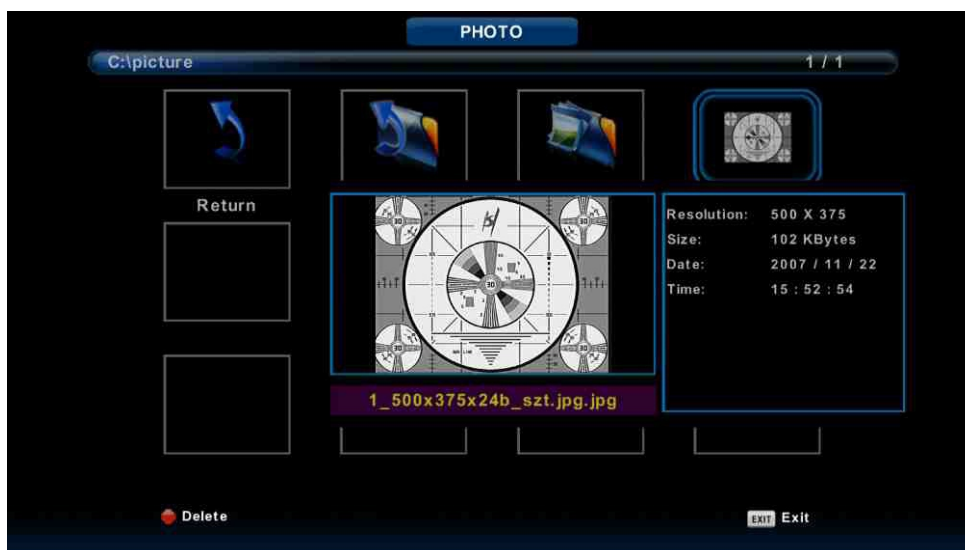

Press ◀ / ▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press media button to display picture.


When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center.

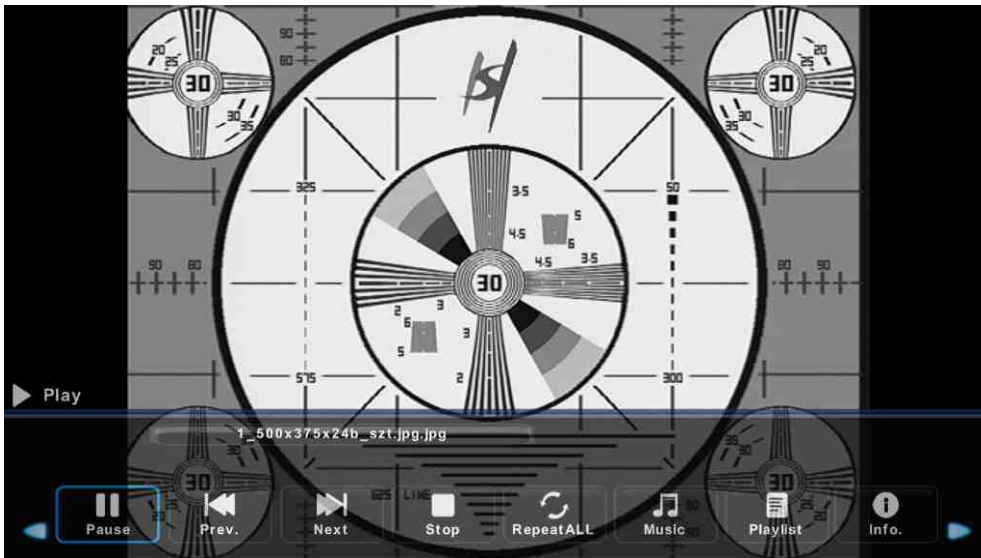



Music Menu

Press ◀ / ▶ button to select MUSIC in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.

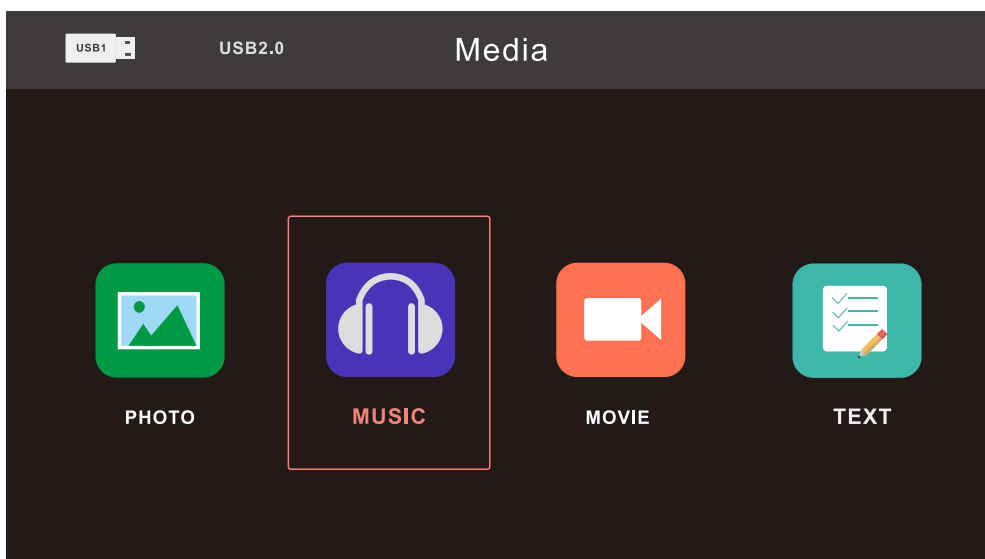


Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.
Press ◀ / ▶ button to select return option to the previous menu.

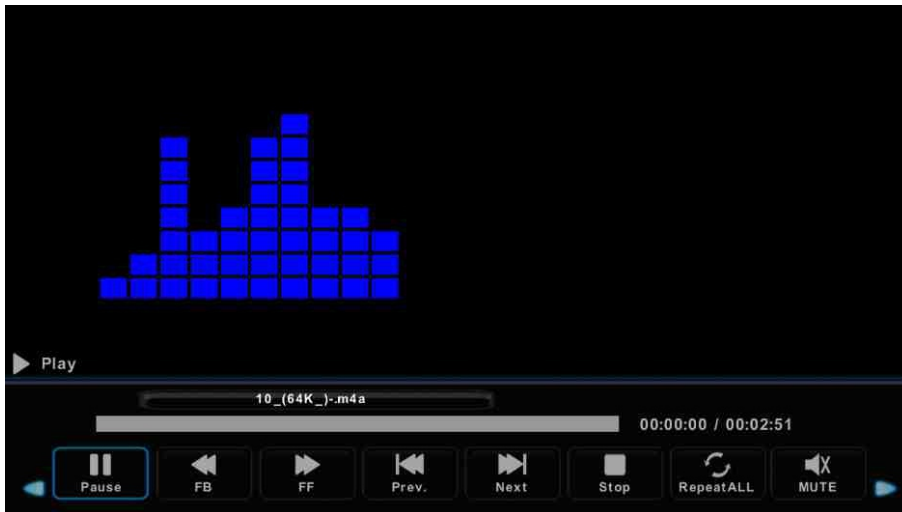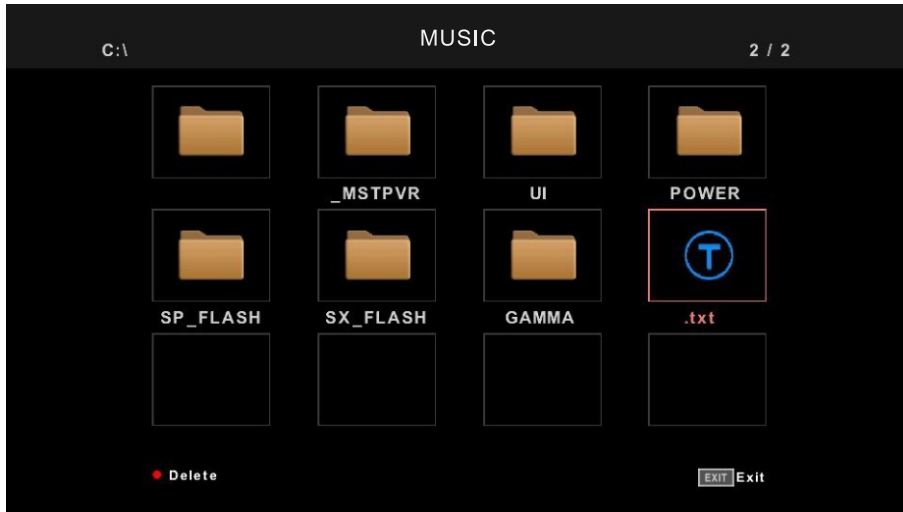

Movie Menu

Press ◀ / ▶ button to select MOVIE in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.

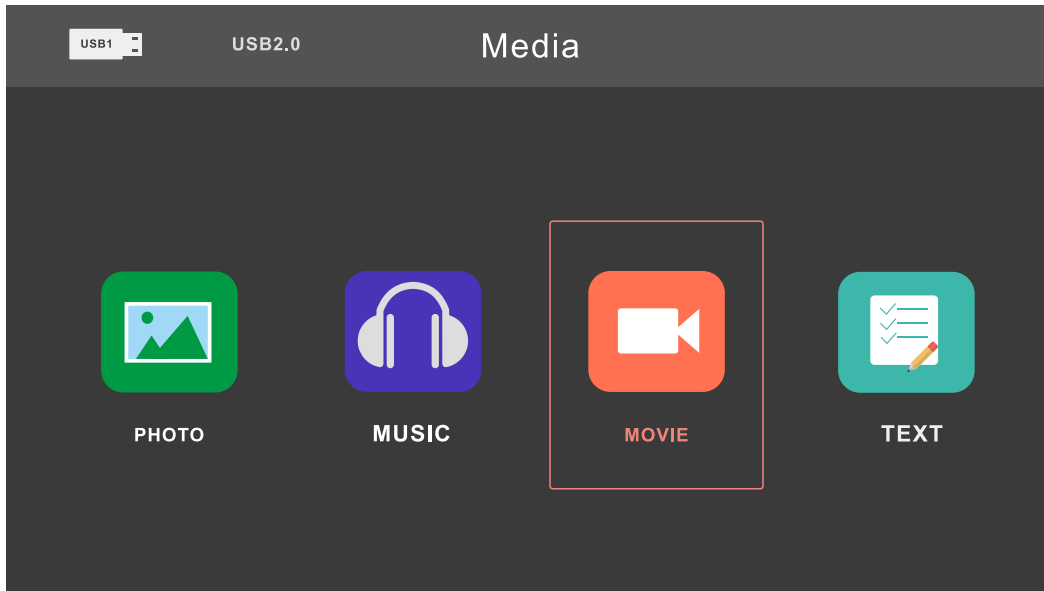

Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press media button to play the selected movie.

Press display button to select menu in the bottom you want to run, then press **Enter** button to operate.


Press **Exit** button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.



Text Menu


Press ◀ / ▶ button to select TEXT in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press **Exit** button to return to the previous menu and exit menu to quit.

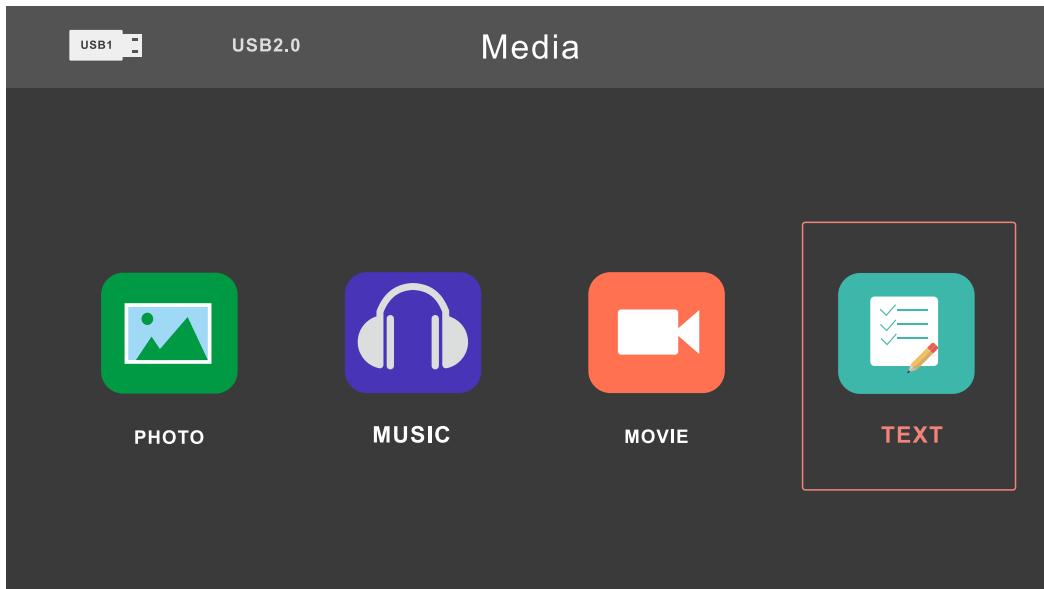

Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.


Press ◀ / ▶ button to select return option to back to the previous menu.

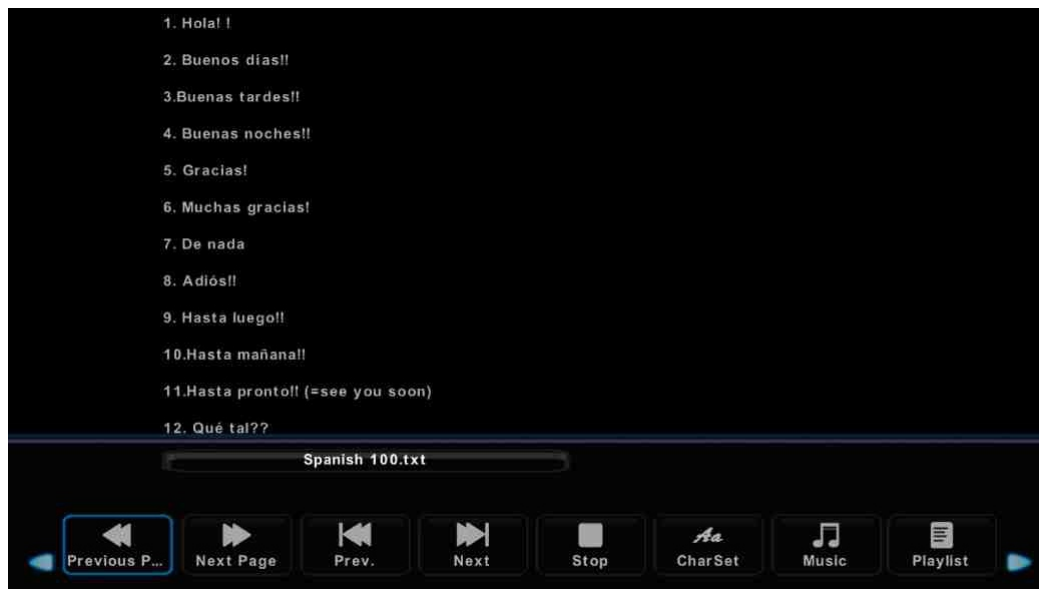

Trouble Shooting


When there is something wrong with your TV, you can try turning off the TV and then restart it. You can also operate according to the following chart. If the problem still cannot be solved, please contact the professional technicians.

<i>SYMPTOMS</i>	<i>POSSIBLE SOLUTIONS</i>
No sound or picture.	<ul style="list-style-type: none">● Check if the power line is in the outlet and if it has electricity.● Check if you have pressed Power button on the TV or Power button on the remote control.● Check the setting of picture brightness and contrast.● Check the volume.● Check if Mute mode is set.
The picture is normal but there is no sound.	<ul style="list-style-type: none">● Check the volume.● Check if Mute mode is set.
No picture and white or black picture.	<ul style="list-style-type: none">● Adjust Picture Setting.● Check Color System.
The sound and picture are interfered.	<ul style="list-style-type: none">● Try to find the appliance affecting TV set, and move it far away from the TV set.● Try to insert the power plug of the TV set into another outlet.
Unclear picture or picture with snow.	<ul style="list-style-type: none">● Check the direction, position and connection of your antenna.● Adjust the direction of your antenna or reset or fine tune the channel.
The remote control does not work.	<ul style="list-style-type: none">● Change the batteries in the remote control.● Clean the upper side of the remote control.(radiating window)● Check the contacting points of the batteries.● Check if there is obstruction between the remote control and the monitor.● Check if the batteries are correctly installed.
H/V strip or the picture shaking.	Check if there is interfering source nearby, such as appliance or electric tools.
The cabinet of the TV makes "Click" sound.	Sometimes the room temperature change can cause the television cabinet to inflate or contra, which makes the sound. This does not mean the TV breaks down.

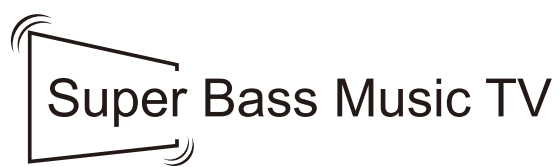

aiwa Japan
アイワ株式会社

www.int-aiwa.com
Aiwa Electronics International Co.,Ltd



aiwa Japan
アイワ株式会社

www.int-aiwa.com
Aiwa Electronics International Co.,Ltd


عیب یابی

زمانی که اشکالی در تلویزیون مشاهده کردید، دستگاه را خاموش و سپس مجدداً راه اندازی کنید. همچنین می توانید طبق جدول زیر عمل کنید. چنانچه مشکل باز هم حل نشد، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

علائم	راه حل های احتمالی
صدا یا تصویر وجود ندارد.	<ul style="list-style-type: none"> ● بررسی کنید که آیا سیم برق به پریز متصل بوده و آیا برق وصل است یا خیر. ● بررسی کنید که آیا دکمه روشن/خاموش روی تلویزیون یا دکمه روشن/خاموش روی کنترل از راه دور را فشار داده‌اید. ● تنظیم روشنایی و کنتراست تصویر را بررسی کنید. ● میزان صدا را بررسی کنید. ● بررسی کنید که آیا حالت بی صدا تنظیم شده است یا خیر.
تصویر طبیعی است اما صدایی وجود ندارد.	<ul style="list-style-type: none"> ● میزان صدا را بررسی کنید. ● بررسی کنید که آیا حالت بی صدا تنظیم شده است یا خیر.
تصویر نداریم، تصویر راستر سفید یا کاملاً سیاه است.	<ul style="list-style-type: none"> ● تنظیمات تصویر را تنظیم کنید. ● سیستم رنگ را بررسی کنید.
صدا و تصویر تداخل دارند.	<ul style="list-style-type: none"> ● سعی کنید دستگاهی را که بر روی تلویزیون تأثیر می‌گذارد پیدا کنید و آن را از دستگاه تلویزیون دور کنید. ● سعی کنید دوشاخه برق تلویزیون را به یک پریز دیگر بزنید.
تصویر واضح نیست یا تصویر دارای برفک است.	<ul style="list-style-type: none"> ● جهت، موقعیت و اتصال آنتن را بررسی کنید. ● جهت آنتن را تنظیم کرده یا کانال را تنظیم مجدد نمایید یا به دقت تنظیم کنید.
کنترل از راه دور کار نمی‌کند.	<ul style="list-style-type: none"> ● باتری‌های کنترل از راه دور را عوض کنید. ● قسمت فوقانی کنترل از راه دور (پنجره تابش) را تمیز کنید. ● نقاط اتصال باتری‌ها را بررسی کنید. ● بررسی کنید که بین کنترل از راه دور و نمایشگر مانعی وجود نداشته باشد. ● بررسی کنید که آیا باتری‌ها به درستی نصب شده‌اند.
تصویر دارای نوار افقی یا عمودی یا لرزش است.	<p>بررسی کنید که آیا در همان نزدیکی منبع تداخل مانند لوازم خانگی یا وسایل الکتریکی وجود دارد یا خیر.</p>
محفظه تلویزیون صدای "تی" می‌دهد.	<p>گاهی اوقات تغییر دمای اتاق می‌تواند موجب انبساط یا انقباض محفظه تلویزیون شود یا باعث شود صدا بدهد. این بدان معنی نیست که تلویزیون خراب شده است.</p>


منوی متن

دکمه ◀/▶ را فشار دهید تا TEXT در منوی اصلی انتخاب شود، سپس برای وارد شدن Enter را فشار دهید. برای بازگشت به منوی قبلی دکمه Exit را فشار دهید و برای خارج شدن از منو دوباره دکمه Exit را فشار دهید.

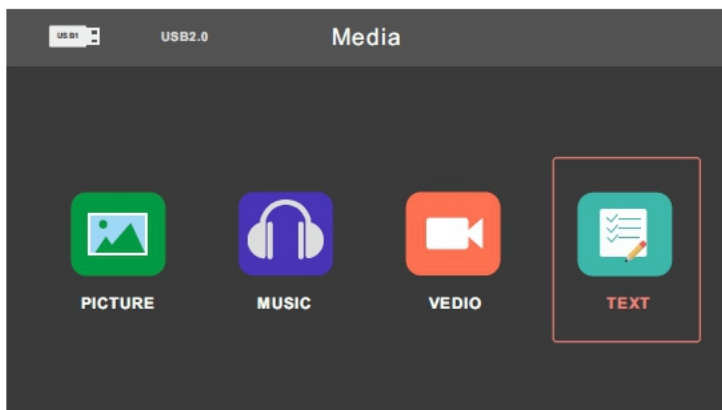


دکمه ◀/▶ را فشار دهید تا دیسک درایو مورد نظرتان برای تماشا انتخاب شود، سپس برای وارد شدن Enter را فشار دهید.

دکمه ◀/▶ را فشار دهید تا گزینه بازگشت به منوی قبلی را انتخاب نمایید.

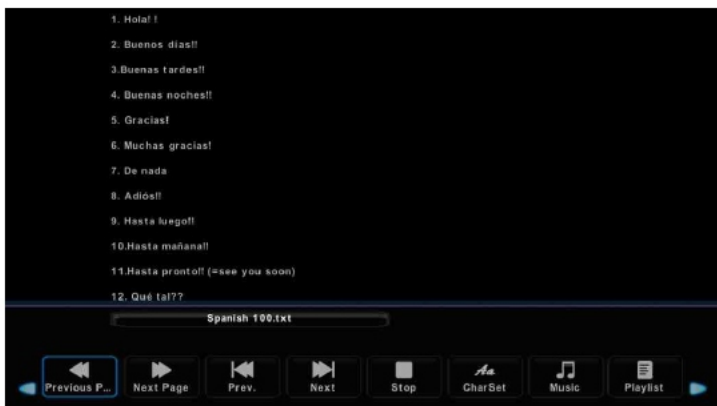

منوی فیلم

دکمه ◀/▶ را فشار دهید تا MOVIE در منوی اصلی انتخاب شود، سپس برای وارد شدن Enter را فشار دهید. برای بازگشت به منوی قبلی دکمه Exit را فشار دهید و برای خارج شدن از منو دوباره دکمه Exit را فشار دهید.


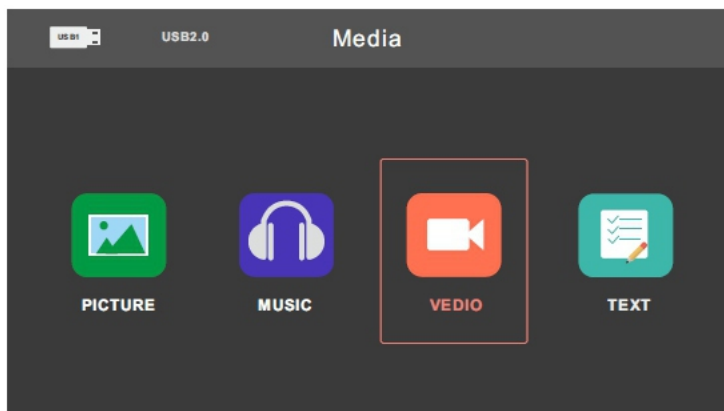


دکمه ◀/▶ را فشار دهید تا دیسک درایو مورد نظر تان برای تماشا انتخاب شود، سپس برای وارد شدن Enter را فشار دهید. دکمه رسانه را برای پخش فیلم انتخاب شده فشار دهید.

دکمه نمایش را برای انتخاب منو در پایین که می‌خواهید اجرا کنید فشار دهید، سپس دکمه Enter را فشار دهید تا کار شروع شود. برای بازگشت به منوی قبلی دکمه Exit را فشار دهید و برای خارج شدن از منو دوباره دکمه Exit را فشار دهید.




دکمه ◀/▶ را فشار دهید تا دیسک درایو مورد نظرتان برای تماشا انتخاب شود، سپس برای وارد شدن Enter را فشار دهید.
 دکمه ◀/▶ را فشار دهید تا گزینه بازگشت به منوی قبلی را انتخاب نمایید.

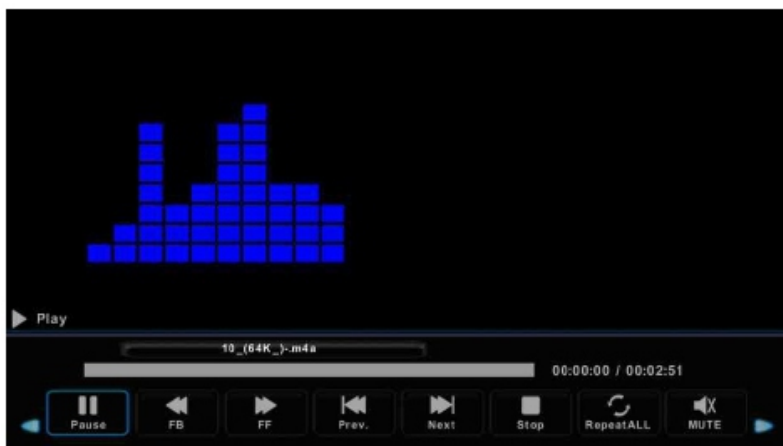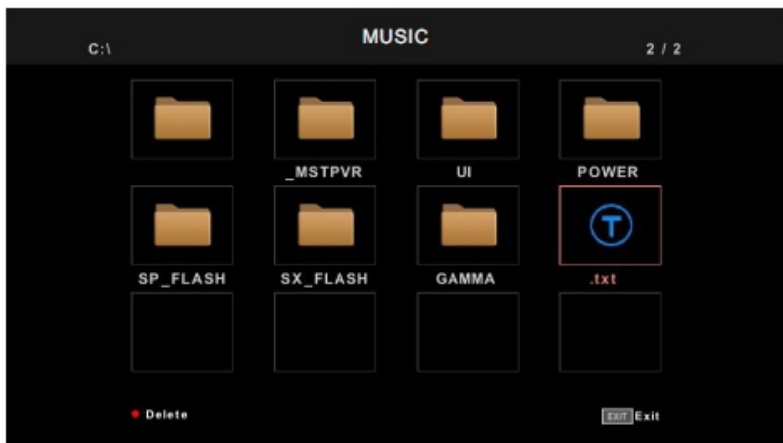

دکمه ◀/▶ را فشار دهید تا فایل مورد نظرتان برای تماشا در منوی انتخاب فایل انتخاب شود، سپس برای نمایش دادن تصویر دکمه رسانه را فشار دهید.


در هنگام پررنگ شدن گزینه انتخابی، اطلاعات فایل در سمت راست ظاهر شده و پیش‌نمایش تصویر در مرکز مشاهده می‌شود.

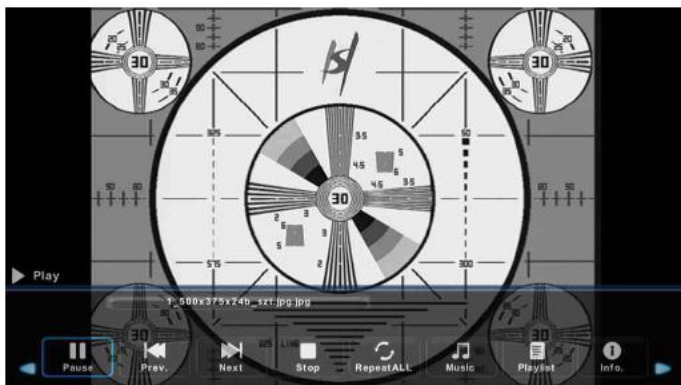

منوی موسیقی

دکمه ◀/▶ را فشار دهید تا MUSIC در منوی اصلی انتخاب شود، سپس برای وارد شدن Enter را فشار دهید.

برای بازگشت به منوی قبلی دکمه Exit را فشار دهید و برای خارج شدن از منو دوباره دکمه Exit را فشار دهید.

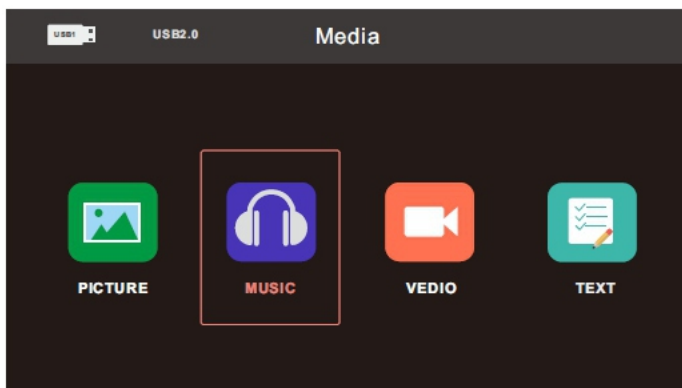


دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا تنظیم مجدد موقعیت انتخاب شود، سپس برای وارد کردن دکمه Enter را فشار دهید.

نکات:

- ۱) کاهش نویز در گزینه PICTURE نامعتبر است.
- ۲) تغییر AD در SOUND نامعتبر است.
- ۳) منوی TIME و توضیحات آن همانند حالت آنتن هوایی است.
- ۴) برنامه انسداد و راهنمای والدین در گزینه LOCK نامعتبر است.
- ۵) زبان‌های صوتی، زبان زیرنویس، اختلال شنوایی و سیستم فایل PVR در گزینه SETUP نامعتبر است.
- ۶) حالت PC فاقد منوی CHANNEL است.

کار با رسانه

توجه: قبل از کار با منوی رسانه، USB را وارد دستگاه کنید. سپس دکمه INPUT را فشار دهید تا ورودی رسانه انتخاب شود. از دکمه ▲/▼ برای انتخاب رسانه در منوی ورودی استفاده کنید. سپس برای ورود دکمه Enter را فشار دهید.

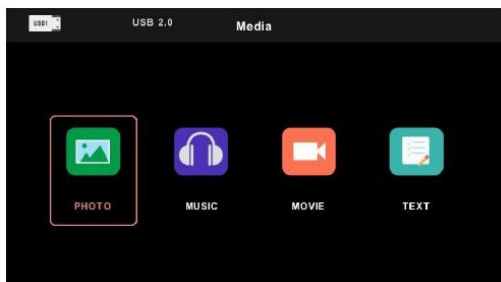

برای انتخاب گزینه مورد نظر در رسانه از دکمه ◀/▶ استفاده کنید، سپس برای وارد شدن دکمه Enter را فشار دهید.

منوی عکس

دکمه ◀/▶ را فشار دهید تا PHOTO در منوی اصلی انتخاب شود، سپس برای وارد شدن دکمه Enter را فشار دهید. برای بازگشت به منوی قبلی دکمه Exit را فشار دهید و برای خارج شدن از منو دوباره دکمه Exit را فشار دهید.




منوی صفحه

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه SCREEN پررنگ شود.

دکمه ◀▶ را فشار دهید تا وارد گزینه تنظیمات تصویر شوید.

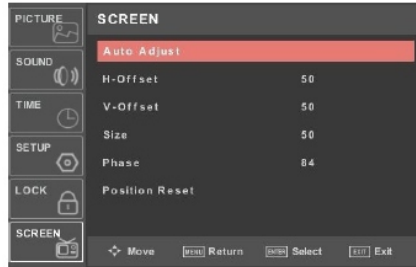

۱) برای انتخاب گزینه‌ای که می‌خواهید در منوی SCREEN تنظیم کنید، دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

۲) دکمه OK را فشار دهید تا بتوانید تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

۳) پس از اتمام تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید تا تنظیم ذخیره شود و به منوی قبلی بازگردید.

تنظیم خودکار

دکمه Enter را فشار دهید تا تنظیم جبران افقی، جبران عمودی، اندازه و فاز به طور خودکار تنظیم شود.

جبران افقی

موقعیت افقی تصویر را تنظیم می‌کند.

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا جبران افقی انتخاب شود، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید.

جبران عمودی

موقعیت عمودی تصویر را تنظیم می‌کند.

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا جبران عمودی انتخاب شود، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید.

اندازه

اندازه صفحه نمایش را تنظیم می‌کند.

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا اندازه انتخاب شود، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید.


فاز

خطوط تداخل افقی را تنظیم می‌کند.

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا فاز انتخاب شود، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید.

تنظیم مجدد موقعیت

دکمه EPG روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا وارد صفحه منوی EPG شوید.

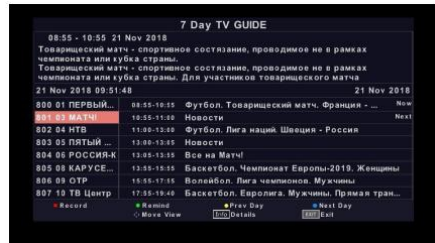

برای انتخاب برنامه مورد نظر دکمه‌های ▲/▼ را فشار دهید.

دکمه ◀▶ را برای جابجایی بین ستون سمت چپ و ستون سمت راست فشار دهید.

هنگامی که برنامه پررنگ شد (مکان نما به ستون سمت راست منتقل گردید):

دکمه قرمز را برای ضبط برنامه فشار دهید.

دکمه سبز را برای تنظیم یک یادآوری چند بار فشار دهید.

دکمه زرد را برای نمایش راهنمای برنامه روز قبل فشار دهید.

دکمه آبی را برای نمایش راهنمای برنامه روز بعد فشار دهید.

لیست موارد دلخواه

در هنگام مشاهده کانال‌های موجود، دکمه FAV روی کنترل از راه دور را برای وارد شدن به صفحه منوی لیست موارد دلخواه فشار دهید.

برای انتخاب کانال مورد نظر دکمه‌های ▲/▼ را فشار دهید.

برای تأیید انتخاب، دکمه OK را فشار دهید.

توجه:

برای اضافه کردن کانال به موارد دلخواه، لطفاً به عملیات "حالت DTV" کانال < و ویرایش برنامه "مراجعه کنید.


انتخاب سریع

در هنگام مشاهده کانال‌های موجود، دکمه OK روی کنترل از راه دور را برای وارد شدن به صفحه منوی لیست کانال فشار دهید.

برای انتخاب کانال مورد نظر دکمه‌های ▲/▼ را فشار دهید.

برای انتخاب گروه کانال دکمه‌های ▶◀ را فشار دهید.

برای تأیید انتخاب، دکمه OK را فشار دهید.

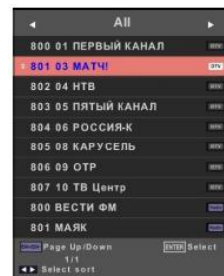

نسبت ابعاد تصویر

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا نسبت ابعاد تصویر انتخاب شود، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید. برای انتخاب نسبت ابعاد دکمه ▲/▼ را فشار دهید. (گزینه‌های موجود عبارتند از: خودکار، 4:3، 16:9، زوم 1، زوم 2).



صفحه آبی

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب صفحه آبی فشار داده، سپس دکمه Enter را برای انتخاب روشن یا خاموش فشار دهید.

نصب برای اولین بار

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا نصب برای اولین بار انتخاب شود، سپس برای وارد کردن دکمه Enter را فشار دهید.

تنظیم مجدد

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا تنظیم مجدد انتخاب شود، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید.

بروزرسانی نرم‌افزار (USB)

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا بروز رسانی نرم‌افزار (USB) را انتخاب کنید، دستگاه USB خود را وارد درگاه USB کنید، سپس دکمه Enter را فشار دهید تا نرم‌افزار صحیح را بروزسانی نمایید.

HDMICEC

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا HDMI CEC را انتخاب کنید، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید.



کنترل CEC

دکمه ◀▶ را برای روشن یا خاموش کردن کنترل CEC فشار دهید.

گیرنده صوتی

دکمه ◀▶ را برای روشن یا خاموش کردن گیرنده صوتی فشار دهید.

خاموش شدن خودکار دستگاه

دکمه ◀▶ را برای روشن یا خاموش کردن خودکار دستگاه فشار دهید.

روشن شدن خودکار دستگاه

دکمه ◀▶ را برای روشن یا خاموش کردن خودکار دستگاه فشار دهید.

لیست دستگاه

دکمه Enter را برای نشان دادن لیست دستگاه فشار دهید.

منوی دستگاه

دکمه Enter را برای ورود به منوی دستگاه فشار دهید.

زبان‌های صوتی

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا زبان‌های صوتی انتخاب شود، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید.
 برای انتخاب اولویت زبان‌های صوتی، دکمه ◀|▶ را فشار دهید.
 برای انتخاب زبان‌های صوتی دکمه ◀|▶/▲/▼ را فشار دهید.



زبان زیرنویس

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا زبان زیرنویس انتخاب شود، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید.
 برای انتخاب اولویت زبان زیرنویس، دکمه ◀|▶ را فشار دهید.
 برای انتخاب زبان زیرنویس دکمه ◀|▶/▲/▼ را فشار دهید.



اختلال شنوایی

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب اختلال شنوایی فشار داده، سپس دکمه Enter را برای انتخاب روشن یا خاموش فشار دهید.

سیستم فایل PVR

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا سیستم فایل PVR انتخاب شود، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید.
 دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا بررسی سیستم فایل PVR انتخاب شود، سپس برای وارد کردن دکمه Enter را فشار دهید. سپس سرعت USB و سایر مشخصات را بررسی کنید.



منوی راه‌اندازی

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.

دکمه **◀ | ▶** را فشار دهید تا SETUP در منوی اصلی انتخاب نمایید.



۱) برای انتخاب گزینه‌ای که می‌خواهید در منوی SETUP تنظیم کنید، دکمه **▲/▼** را فشار دهید.

۲) دکمه **Enter** را فشار دهید تا تنظیم صورت بگیرد.

۳) پس از اتمام تنظیم، دکمه **Enter** را فشار دهید تا تنظیم ذخیره شود و به منوی قبلی برگردید.

زبان OSD

پس از انتخاب زبان منوی OSD نمایش داده می‌شود. به طور پیش‌فرض زبان انگلیسی به عنوان زبان منو انتخاب شده است.

برای انتخاب زبان منو دکمه **◀ | ▶ / ▲ / ▼** را فشار دهید.



زبان تلتکست

دکمه **▲/▼** را فشار دهید تا زبان تلتکست انتخاب شود، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه **Enter** را فشار دهید.

برای انتخاب زبان تلتکست دکمه **▲/▼** را فشار دهید.



۱) برای انتخاب گزینه، دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

۲) دکمه OK را فشار دهید تا بتوانید تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

۳) پس از اتمام تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید تا تنظیم ذخیره شود و به منوی قبلی بازگردید.

حالت هتل

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب حالت هتل فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای انتخاب روشن یا خاموش فشار دهید.

قفل کردن ورودی

دکمه ▲/▼ را فشار داده تا قفل کردن ورودی را انتخاب کنید، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی جهت انتخاب دکمه Enter را فشار دهید.

ورودی پیش فرض

دکمه ▲/▼ را فشار داده تا ورودی پیش فرض را انتخاب کنید، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی جهت انتخاب دکمه Enter را فشار دهید.

برنامه پیش فرض

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب برنامه پیش فرض فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای تنظیم فشار دهید. هنگامی در دسترس است که ورودی پیش فرض تلویزیون باشد.

حداکثر حجم صدا

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب حداکثر حجم صدا فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای تنظیم فشار دهید.

وارد کردن داده

ما می‌توانیم پارامترهای صوتی، کانال، قفل و راه‌اندازی را از دیسک USB وارد کنیم. درایو USB را وارد کنید، "وارد کردن داده" را انتخاب نموده و برای وارد کردن، Enter را فشار دهید.

صادر کردن داده


ما می‌توانیم پارامترهای صوتی، کانال، قفل و راه‌اندازی را به دیسک USB صادر کنیم. درایو USB را وارد کنید، "صادر کردن داده" را انتخاب نموده و برای صادر کردن، Enter را فشار دهید.

پاک کردن قفل

دکمه ▲/▼ را فشار داده تا پاک کردن قفل را انتخاب کنید، سپس برای پاک کردن تنظیمی که قبلاً انجام داده‌اید دکمه Enter را فشار دهید.

قفل کردن کانال

دکمه ▲/▼ را فشار داده تا گزینه قفل کردن کانال را انتخاب کنید، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی جهت انتخاب دکمه Enter را فشار دهید.
دکمه سبز را فشار دهید تا کانال را قفل یا باز کنید.

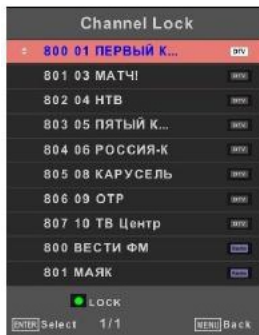

راهنمای والدین

برای انتخاب گزینه راهنمای والدین، دکمه ▲/▼ را فشار داده، سپس دکمه Enter را فشار دهید تا وارد منوی فرعی شده و سن مناسب برای فرزندان خود را انتخاب کنید.



قفل کردن کلیدها

جهت انتخاب گزینه قفل کردن کلیدها، دکمه ▲/▼ را فشار داده، سپس دکمه ◀▶ را برای انتخاب روشن یا خاموش فشار دهید.
وقتی وضعیت قفل کردن کلیدها روشن باشد، نمی‌توانید از دکمه‌های روی بدنه استفاده کنید.

حالت هتل



قفل کردن منو


- برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.
- دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه LOCK پر رنگ شود.
- دکمه ◀|▶ را فشار دهید تا وارد گزینه تنظیم قفل شوید.



- ۱) برای انتخاب گزینه‌ای که می‌خواهید در منوی LOCK SYSTEM تنظیم کنید، دکمه ▲/▼ را فشار دهید.
- ۲) دکمه OK را فشار دهید تا بتوانید تنظیم مورد نظر را انجام دهید.
- ۳) پس از اتمام تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید تا تنظیم ذخیره شود و به منوی قبلی بازگردید.

قفل کردن سیستم

- برای انتخاب قفل سیستم از دکمه‌های ▲/▼ استفاده کنید، سپس برای فعال کردن گزینه‌های دیگر دکمه Enter را فشار دهید.
- رمز عبور پیش‌فرض 0000 است، و اگر رمز عبور تنظیمی خود را فراموش کردید، لطفاً با مراکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

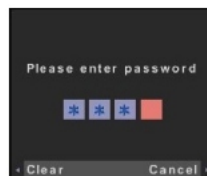

تنظیم رمز عبور

- دکمه ▲/▼ را فشار داده تا تنظیم رمز عبور را انتخاب کنید، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی جهت تعیین رمز عبور جدید دکمه Enter را فشار دهید.




تایمر خواب

دکمه ▲/▼ را فشار داده تا تایمر خواب را انتخاب کنید. برای وارد شدن از دکمه Enter استفاده کنید.

برای انتخاب موارد زیر دکمه ▲/▼ را فشار دهید.


(گزینه‌های موجود عبارتند از: خاموش، 15 دقیقه، 30 دقیقه، 45 دقیقه، 60 دقیقه، 90 دقیقه، 120 دقیقه، 180 دقیقه، 240 دقیقه).

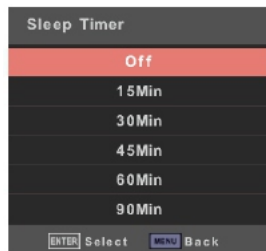

تایمر OSD



آماده به کار خودکار

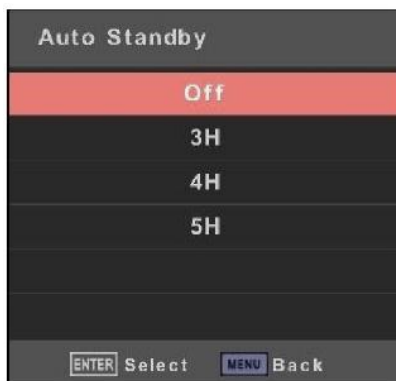

دکمه ▲/▼ را فشار داده تا آماده به کار خودکار را انتخاب کنید، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید. برای انتخاب موارد زیر دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

دکمه ▲/▼ را فشار داده تا تایمر OSD را انتخاب کنید، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید. برای انتخاب یکی از موارد تایمر OSD دکمه ◀▶ را فشار دهید.

سوئیچ AD

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب سوئیچ AD فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای انتخاب روشن یا خاموش فشار دهید. عملکرد تبدیلی چشم برای افراد نابینا، با میکس صدا، صفحه نمایش فعلی شرح داده می‌شود. برای استفاده از این عملکرد به کد پخش نیاز دارید.

تعداد صدا: این مورد می‌تواند خروجی بلندگو را تنظیم کند، به شما این امکان را می‌دهد که در بهترین موقعیت به گوش کردن بپردازید. **میزان صدای خودکار:** از این مورد برای تنظیم خودکار اختلاف صدای بین کانال‌ها و برنامه‌ها استفاده می‌شود.

منوی زمان

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه TIME پر رنگ شود.

دکمه ◀|▶ را فشار دهید تا وارد گزینه تنظیم زمان شوید.




۱) برای انتخاب گزینه‌ای که می‌خواهید در منوی TIME تنظیم کنید، دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

۲) دکمه OK را فشار دهید تا بتوانید تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

۳) پس از اتمام تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید تا تنظیم ذخیره شود و به منوی قبلی بازگردید.

منطقه زمانی

برای انتخاب منطقه زمانی از دکمه های ◀|▶ / ▲/▼ استفاده کنید.

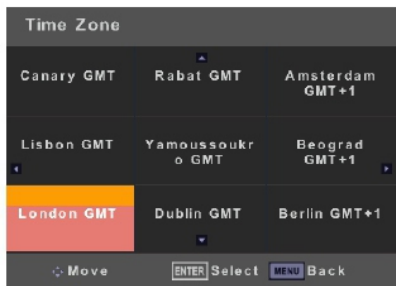

منوی صدا

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه SOUND پررنگ شود.

دکمه ◀|▶ را فشار دهید تا وارد گزینه تنظیمات صوت شوید.


۱) برای انتخاب گزینه‌ای که می‌خواهید در منوی SOUND تنظیم کنید،

دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

۲) دکمه OK را فشار دهید تا بتوانید تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

۳) پس از اتمام تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید تا تنظیم ذخیره شود و به


منوی قبلی بازگردید.

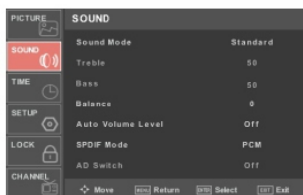

حالت صدا

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه حالت صدا پررنگ شود، سپس برای انتخاب

گزینه‌های پیش فرض دکمه OK را فشار دهید.

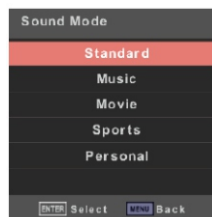

هنگامی که صدا در حالت شخصی (Personal) است، می‌توانید مقدار زیر و بم را تغییر دهید.

نکته: دکمه SMODE یا SOUND در ریموت کنترل مستقیماً حالات صدا را تغییر می‌دهد.

استاندارد: صدای متعادلی را در تمام محیط‌ها تولید می‌کند.

موسیقی: صدای اورجینال را حفظ می‌کند. برای برنامه‌های موسیقی مناسب است.

فیلم: صدای زیر و بم را بهبود می‌بخشد تا تجربه صوتی غنی به وجود آورد.

ورزش: اصوات مربوط به ورزش را تقویت می‌کند.

کاربر: جهت شخصی‌سازی تنظیمات صدا انتخاب می‌شود.

توجه: تنظیمات زیر و بم صدا تنها در حالت کاربر در دسترس هستند، می‌توانید آنها را به دلخواه تنظیم کنید.

تعادل صدا

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب گزینه تعادل صدا فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای تنظیم فشار دهید.

سطح صدای خودکار

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب سطح صدای خودکار فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای انتخاب روشن یا خاموش فشار دهید.

حالت SPDIF

دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب حالت SPDIF فشار داده، سپس دکمه ◀|▶ را برای انتخاب خاموش، PCM و خودکار فشار دهید.

دمای رنگ

رنگ کلی تصویر را تغییر می‌دهد.

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه دمای رنگ پررنگ شود. برای وارد شدن دکمه OK را فشار دهید.

برای انتخاب یکی از موارد زیر دکمه ▲/▼ را فشار دهید. (حالت تصویر موجود: سرد، متوسط، گرم).

هنگامی که دمای رنگ در حالت کاربر است، می‌توانید مقدار قرمز، سبز و آبی را تغییر دهید.

سرد نسبت رنگ آبی به سفید را افزایش می‌دهد.

عادی دمای رنگ پیش‌فرض را تنظیم می‌کند.

گرم نسبت رنگ قرمز به سفید را افزایش می‌دهد.



کاهش نویز

برای فیلتر کردن و کاهش نویز تصویر و بهبود کیفیت تصویر به کار می‌رود.

دکمه ▲/▼ را فشار داده تا کاهش نویز را انتخاب کنید، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه OK را فشار دهید.


خاموش: برای خاموش کردن تشخیص نویز تصویر.

کم: تشخیص و کاهش نویز تصویر به میزان کم.

متوسط: تشخیص و کاهش نویز تصویر به میزان متوسط.

زیاد: تشخیص و کاهش نویز تصویر به میزان زیاد.

پیش‌فرض: تنظیم پیش‌فرض میزان کاهش نویز.

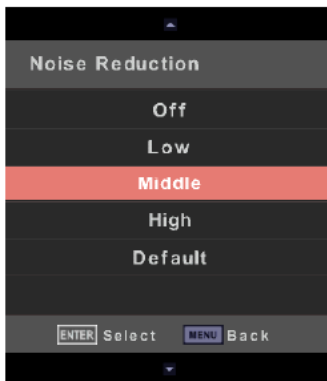


منوی تصویر

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه PICTURE پر رنگ شود.

دکمه ◀▶ را فشار دهید تا وارد گزینه تنظیمات تصویر شوید.

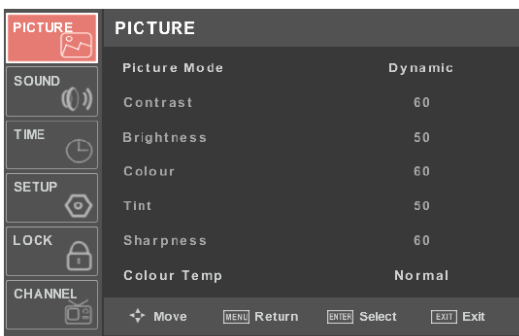

۱) برای انتخاب گزینه‌ای که می‌خواهید در منوی PICTURE تنظیم کنید، دکمه ▲/▼ را فشار دهید.

۲) دکمه OK را فشار دهید تا بتوانید تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

۳) پس از اتمام تنظیم، دکمه MENU را فشار دهید تا تنظیم ذخیره شود و به منوی قبلی بازگردید.

حالت تصویر

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا گزینه حالت تصویر پررنگ شود، سپس برای انتخاب گزینه‌های پیش فرض دکمه OK را فشار دهید.

با انتخاب گزینه شخصی (Personal)، می‌توانید مقدار کنتراست، روشنایی، رنگ، گرمای رنگ و وضوح را تغییر دهید.

نکته: دکمه PMODE یا PICTURE در ریموت کنترل مستقیماً حالات تصویر را تغییر می‌دهد.

<p>کنتراست/روشنایی/رنگ/ گرمای رنگ/ وضوح تصویر</p> <p>دکمه ▲/▼ را جهت انتخاب گزینه مورد نظر فشار داده، سپس دکمه ◀▶ را برای تنظیم فشار دهید.</p> <p>کنتراست میزان تضاد سیاهی و سفیدی تصویر را تنظیم می‌کند، اما میزان سایه تصویر غیرقابل تغییر است.</p> <p>روشنایی میزان نور کل تصویر را تنظیم می‌کند و منطقه تاریک تصویر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.</p> <p>رنگ میزان رنگ را به دلخواه شما تنظیم می‌کند.</p> <p>گرمای رنگ در حالت NTSC برای تغییر گرمای رنگ استفاده می‌شود.</p> <p>وضوح میزان وضوح جزئیات تصویر را تنظیم می‌کند.</p>	
--	--

اطلاعات سیگنال

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا اطلاعات سیگنال انتخاب شود، دکمه Enter را فشار دهید تا جزئیات اطلاعات مربوط به سیگنال را ببینید. این اطلاعات تنها در صورتی در دسترس است که سیگنال DTV وجود داشته باشد.



فهرست CHANNEL در منبع ATV

تمام گزینه‌های تنظیم خودکار، تنظیم دستی ATV، منوی ویرایش برنامه‌ها در ATV، مشابه منو در DTV هستند.



ویرایش برنامه

دکمه ▲/▼ را فشار دهید تا ویرایش برنامه انتخاب شود، سپس برای وارد شدن دکمه Enter را فشار دهید.



سه کلید رنگی فوق، کلیدهای میانبر برای برنامه‌ریزی کانال‌ها هستند.

ابتدا ▲ / ▼ را فشار دهید تا کانال مورد نظر را پررنگ کنید.


برای حذف برنامه در لیست، دکمه قرمز را فشار دهید.

برای انتقال برنامه در لیست موارد دلخواه، دکمه زرد را فشار دهید.

برای رد کردن کانال انتخاب شده دکمه آبی را فشار دهید.


(در هنگام استفاده از "CH+/-"، تلویزیون شما به طور خودکار این کانال‌ها را رد می‌کند و نمایش نمی‌دهد).

دکمه Fav را فشار دهید تا کانال وارد لیست موارد دلخواه شده یا از آن حذف گردد.


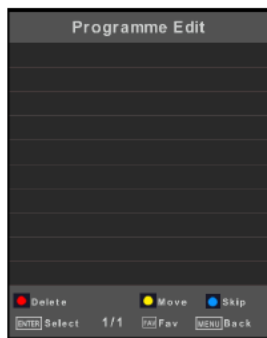


جدول زمانی برنامه‌ها

در منوی کانال دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید تا لیست فهرست پررنگ شود. برای وارد شدن دکمه Enter را فشار دهید.

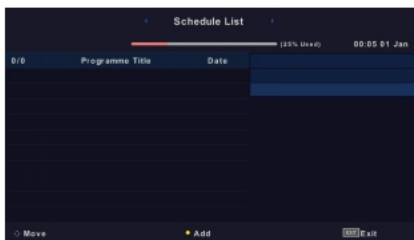

اگر برنامه‌های زمانی تنظیم شده با هم تداخل داشته باشند، دستگاه پیام هشدار می‌دهد.

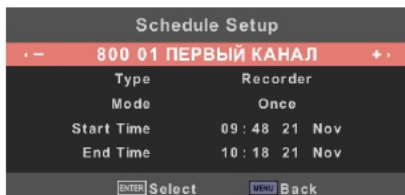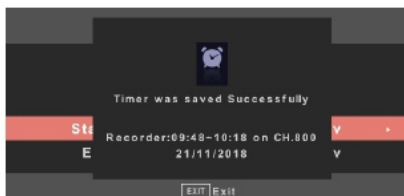

برای اضافه کردن برنامه پخش یا ضبط، دکمه زرد را فشار دهید. در پنجره نمایش داده شده برنامه و نوع عملیات مورد نظر را انتخاب نمایید.

تنظیم دستی ATV

کانال فعلی:

شماره کانال را وارد کنید.

سیستم رنگ:

نوع سیستم رنگ مورد نظر را انتخاب کنید.

(سیستم‌های در دسترس: AUTO, PAL, SECAM)

سیستم صوت:


نوع سیستم صوت مورد نظر را انتخاب کنید.

تنظیم دقیق:

فرکانس کانال مورد نظر را به طور دقیق تنظیم نمایید.

جستجو:


جستجوی کانال را آغاز نمایید.

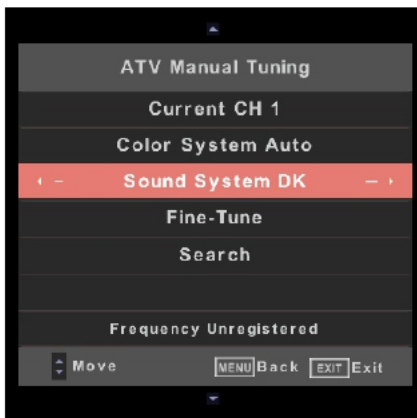

تنظیم دستی DTV

دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید تا تنظیم دستی DTV انتخاب شود، سپس برای وارد شدن به منوی فرعی دکمه Enter را فشار دهید.

از دکمه‌های ◀ | ▶ برای انتخاب کانال استفاده کنید، سپس دکمه Enter را فشار دهید تا برنامه را جستجو نمایید.

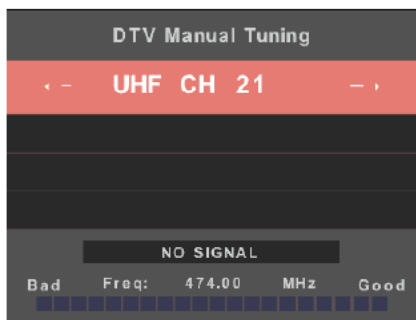

عملکرد منوی اصلی

منوی کانال

برای نمایش منوی اصلی، دکمه MENU را فشار دهید.
 دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید تا گزینه CHANNEL پر رنگ شود.
 دکمه ◀ | ▶ را فشار دهید تا وارد گزینه کانال شوید.



فهرست CHANNEL در منبع DTV

- ۱) برای انتخاب گزینه‌ای که می‌خواهید در منوی CHANNEL تنظیم کنید، دکمه ▲ / ▼ را فشار دهید.
- ۲) دکمه Enter را فشار دهید تا عملیات تنظیم مورد نظر انجام شود.
- ۳) پس از اتمام تنظیم، دکمه Enter را فشار دهید تا تنظیم ذخیره شود و به منوی قبلی بازگردید.



تنظیم خودکار

دکمه ▲ / ▼ را فشار داده تا تنظیم خودکار را انتخاب کنید، سپس برای وارد شدن دکمه Enter یا ▶ را فشار دهید.

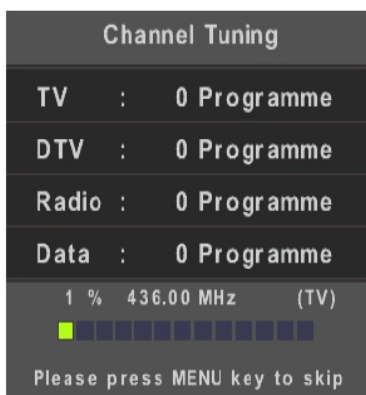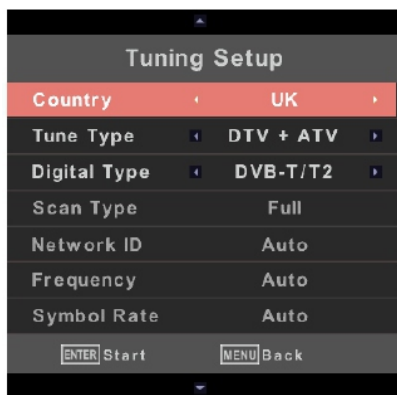

نصب برای اولین بار

کابل آنتن را به ورودی سوکت RF تلویزیون که با نام "RF-In" مشخص شده است، وصل کنید.



انتخاب زبان

برای انتخاب زبان مورد استفاده برای منوها و پیامها، دکمه **◀|▶** را فشار دهید.

کشور را انتخاب کنید

برای پررنگ کردن منوی کشور، دکمه **▲/▼** را فشار دهید.



برای انتخاب کشور مورد نظر، دکمه **◀|▶** را فشار دهید.

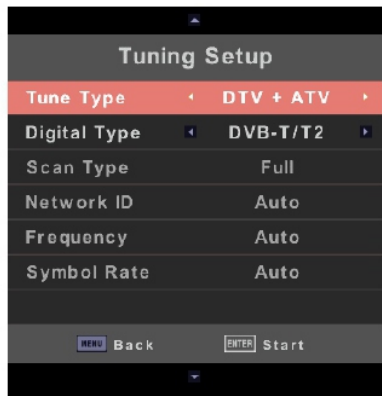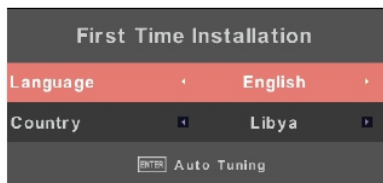

تنظیم خودکار

حالت پیش فرض برای تنظیم خودکار، جستجوی تمام برنامه‌های ATV (برنامه‌های آنالوگ) و DTV (برنامه‌های دیجیتال) می‌باشد.

برای انتخاب یا حذف نوع برنامه مورد نظر (آنالوگ یا دیجیتال) از کلید **◀|▶** استفاده کنید.

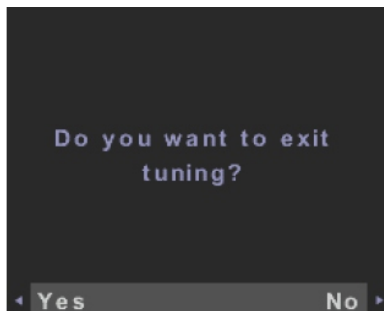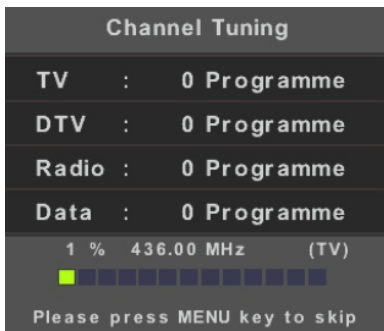

انتخاب منبع ورودی





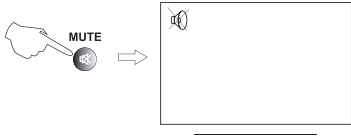
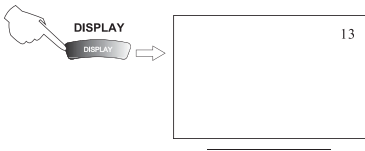
دکمه INPUT/SOURCE را برای نمایش لیست انواع ورودی‌ها فشار دهید؛

ورودی مورد نظر را با دکمه ▲/▼ انتخاب کنید؛

منبع ورودی انتخابی را با دکمه OK وارد کنید؛

برای خروج دکمه EXIT را بزنید.




بازگشت به کانال

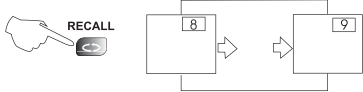	<p>بازگشت به برنامه</p> <p>برای بازگشت به برنامه قبلی، دکمه RECALL را فشار دهید.</p>
	<p>کنترل حجم صدا</p> <p>۱- دکمه‌های "VOL +/VOL-" روی کنترل از راه دور میزان صدا را کنترل می‌کند.</p> <p>۲- از دکمه‌های "VOL+/VOL-" روی قاب تلویزیون نیز می‌توان برای کنترل میزان صدا استفاده کرد.</p>
	<p>قطع صدا</p> <p>برای قطع صدا، دکمه "MUTE" را فشار دهید. برای برقراری مجدد صدا، دکمه "MUTE" را دوباره فشار داده یا دکمه کم و زیاد صدای کنترل از راه دور یا روی قاب تلویزیون "VOL+/VOL-" را فشار دهید.</p>
	<p>نمایش وضعیت سیستم</p> <p>دکمه "DISPLAY" کنترل از راه دور را فشار دهید، شماره برنامه فعلی، حالت ورودی فعلی و اطلاعات مربوطه نمایش داده می‌شود.</p>

تماشای برنامه‌های تلویزیون

سیم برق را به پریز وصل کنید، دکمه POWER را برای روشن کردن تلویزیون فشار دهید، با زدن دکمه SOURCE، ورودی ATV یا DTV را جهت تماشای برنامه‌های تلویزیونی انتخاب کنید.

انتخاب کانال‌ها از طریق شماره برنامه

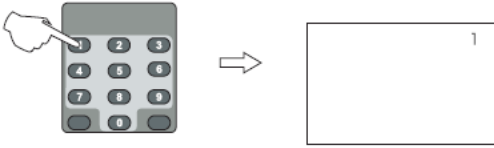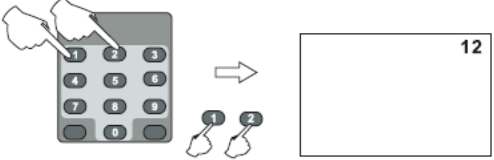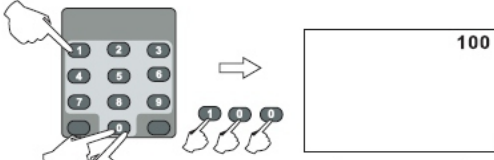	<p>۱) اگر می‌خواهید شماره برنامه از 0 تا 9 را انتخاب کنید، مستقیماً کلید مربوطه را فشار دهید، در این صورت وارد برنامه انتخابی می‌شوید، مثلاً با زدن کلید 1 برنامه شماره 1 را انتخاب کنید.</p>
	<p>۲) اگر می‌خواهید شماره برنامه 10 تا 99 را انتخاب کنید، شماره کانال مورد نظر را وارد کنید، مثلاً کانال 12 را انتخاب کنید؛ برای این کار ابتدا عدد 1 و سپس عدد 2 را وارد کنید.</p>
	<p>۳) اگر می‌خواهید شماره برنامه 100 و یا بیشتر از 100 را انتخاب کنید، عدد شماره کانال مورد نظر را به ترتیب وارد کنید.</p>

انتخاب کانال:



- از دکمه‌های "CH+/-" کنترل از راه دور برای تعویض کانال استفاده نمایید.
- از دکمه‌های "CH+/-" روی قاب تلویزیون نیز می‌توان برای انتخاب کانال استفاده نمود.


نکته:

کنترل از راه دور در محدوده دریافت مؤثر سنسور گیرنده عمل می‌کند. کنترل را به سمت گیرنده مادون قرمز تلویزیون بگیرید و مطمئن شوید که هیچ مانعی بین کنترل و سنسور وجود نداشته باشد. فاصله عادی عملکرد کنترل در نور مستقیم خورشید یا زیر نور لامپ کوتاه‌تر می‌شود. در هنگام استفاده از کنترل از راه دور مراقب باشید و از افتادن آن یا ریختن مایعات بر روی آن جلوگیری نمایید.

نصب باتری در دستگاه کنترل از راه دور

(۱) کنترل را برگردانید. درب محفظه باتری را باز کنید.

(۲) دو عدد باتری نو 1.5 ولتی، با سایز AAA در محفظه قرار دهید و مطمئن شوید که آند و کاتد باتری‌ها با علامت‌های + و - داخل محفظه باتری مطابقت داشته باشند. در غیر این صورت، کنترل آسیب خواهد دید.



(۳) درپوش محفظه باتری را ببندید.


توجه: باتری‌ها نباید در معرض گرمای بیش از حد مانند آفتاب، آتش و غیره قرار گیرند.

اتصال های آنتن

توصیه می‌کنیم از یک کابل کواکسیال 75Ω استفاده کنید تا اختلال ناشی از عدم تطابق امپدانس از بین برود. بدنه کابل آنتن نباید به سیم برق بسته شود.

در هنگام استفاده از تلویزیون کابلی، فیش کابل کواکسیال 75Ω را به سوکت آنتن وصل کنید.

توجه: آنتن باید به صورت دوره‌ای بررسی شود. اگر وضوح تصویر خوب نیست، دستگاه را خاموش و سپس آنتن را به دقت بررسی کنید.

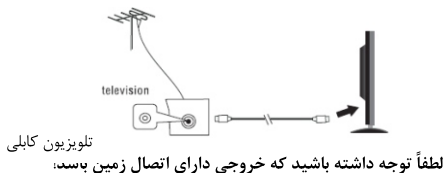

روشن/خاموش کردن


هنگامی که تلویزیون هیچ تصویری نشان نمی‌دهد و چراغ نشانگر به رنگ قرمز باشد تلویزیون در حالت آماده به کار است.

دکمه روشن/خاموش روی کنترل از راه دور تلویزیون را فشار دهید تا چراغ نشانگر سبز شود. در این حالت تصویر تلویزیون نمایش داده خواهد شد. بار دیگر دکمه روشن/خاموش روی کنترل از راه دور یا تلویزیون را فشار دهید تا دستگاه دوباره وارد حالت آماده به کار شود.

حالت صرفه‌جویی در انرژی و محافظت

در حالت ورودی AV یا VGA، چنانچه چند دقیقه ورودی سیگنال تصویر وجود نداشته باشد، تلویزیون وارد حالت خواب با مصرف برق کمتر (حالت آماده به کار) می‌شود تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی گردد.


- 21. RED: دسترسی به مورد یا صفحه قرمز (اختیاری)
- GREEN: دسترسی به مورد یا صفحه سبز (اختیاری)
- YELLOW: دسترسی به مورد یا صفحه زرد (اختیاری)
- BLUE: دسترسی به مورد یا صفحه آبی (اختیاری)
- 22. Record: ضبط برنامه
- 23. TIMESHIFT: ورود به تغییر زمان
- 24. مکت و پخش مجدد
- 25. توقف پخش و بازگشت به لیست فایل
- 26. رفتن سریع به عقب
- 27. انتخاب قبلی
- 28. انتخاب بعدی
- 29. رفتن سریع به جلو

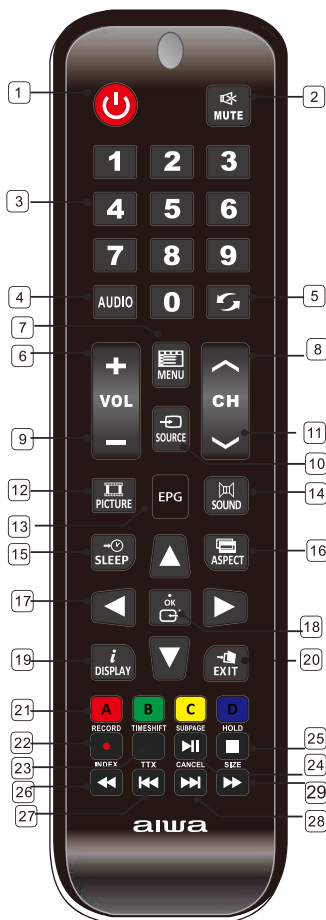

توجه: تمام تصاویر در این دفترچه به عنوان نمونه و فقط جهت مراجعه بوده و ممکن است محصول واقعی با تصاویر متفاوت باشد.

کنترل از راه دور

1. خاموش و روشن کردن
2. بی صدا کردن
3. 0-9: انتخاب شماره کانال
4. AUDIO: دکمه Audio
5. بازگشت به کانال قبلی
6. VOL+: افزایش حجم صدا
7. MENU: ورود یا خروج از منو
8. CH▲: انتخاب کانال رو به جلو
9. VOL-: کاهش حجم صدا
10. SOURCE: انتخاب ورودی
11. CH▼: انتخاب کانال رو به عقب
12. PICTURE: انتخاب حالت تصویر
13. EPG: راهنمای برنامه‌های تلویزیون
14. SOUND: انتخاب حالت صدا
15. SLEEP: تنظیم زمان برای خاموش شدن خودکار تلویزیون
16. ASPECT: انتخاب نسبت تصویر
17. کلید ▲▼◀▶: انتخاب گزینه‌های منو
18. OK: تأیید یا ورود
19. Display: نمایش اطلاعات صدا و تصویر فعلی
20. EXIT: خروج از منو یا بازگشت به منوی قبلی

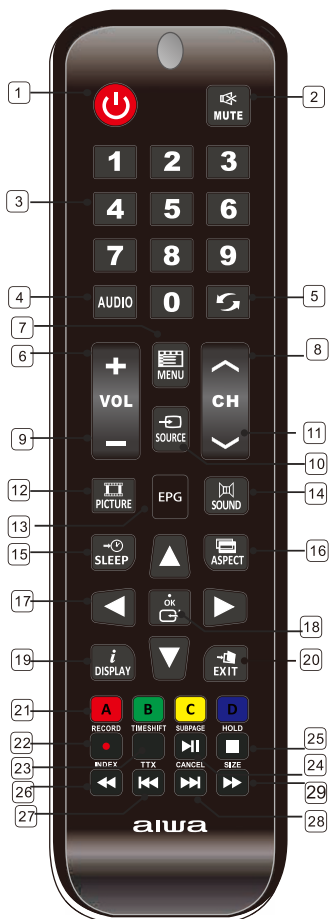

کلیدهای روی دستگاه

① پاور (روشن/خاموش)

با این کلید تلویزیون را روشن یا خاموش کنید.

② انتخاب ورودی

این دستگاه دارای قابلیت نمایش ورودی‌های مختلف است، شما با زدن این کلید ورودی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

③ MENU

با این کلید وارد منوی اصلی شده یا از آن خارج شوید.

④ VOL-(V-)

کلید کاهش حجم صدا؛ (انتخاب منوی قبلی و تنظیم کاهشی گزینه‌های OSD).

⑤ VOL+(V+)

کلید افزایش حجم صدا؛ (انتخاب منوی بعدی و تنظیم افزایشی گزینه‌های OSD).

⑥ CH-

کلید پایین آوردن کانال؛ شماره کانال را کاهش داده و گزینه قبلی را در منو انتخاب می‌کند.

⑦ CH+


کلید بالا بردن کانال؛ شماره کانال را افزایش داده و گزینه بعدی را در منو انتخاب می‌کند.

⑧ نشانگر روشن و خاموش/آماده به کار.

⑨ سنسور کنترل از راه دور.

لوازم جانبی

لطفاً اطمینان حاصل کنید که موارد زیر، همراه تلویزیون باشد. در غیر این صورت، با فروشنده تماس بگیرید.

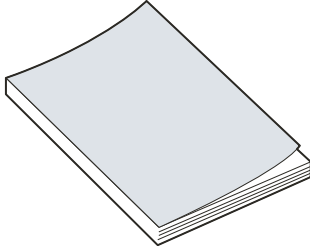

دفترچه راهنما





کنترل از راه دور

<p>تلویزیون را روی سطح ناپایدار قرار ندهید.</p>	
	<p>سیم برق و سایر سیم‌های تلویزیون را در مسیر رفت‌وآمد قرار ندهید. و بار بیش از حد بر روی سیم برق یا پریز برق قرار ندهید.</p>
<p>درب پشت دستگاه را باز نکنید زیرا به دلیل وجود ولتاژ بالا ممکن است دچار شوک الکتریکی شوید. تنظیمات داخلی و بررسی های فنی باید توسط تکنسین‌های خدمات پس از فروش انجام شود.</p>	
	<p>منبع شعله بدون حفاظ مانند شمع روشن را روی تلویزیون یا در نزدیکی آن قرار ندهید. در صورتی که اجسام خارجی یا آب به داخل تلویزیون نفوذ کرد، سیم برق را از پریز جدا کنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>
<p>در هنگام طوفان و رعد و برق، کابل برق و کابل آنتن را از پریز جدا کنید تا تلویزیون در اثر صاعقه آسیب نبیند. در هنگام طوفان و رعد و برق از کابل آنتن دوری کنید.</p>	

ایمنی

	<p>اگر صدا یا بوی غیرطبیعی حس کردید؛ یا اگر تلویزیون صدا داشت اما تصویر نداشت، بلافاصله کابل برق را از پریز بکشید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>
<p>برای جلوگیری از شوک الکتریکی و اتصالی، تلویزیون باید از باران، رطوبت و گرد و غبار دور نگه داشته شود. منافذ عبور هوا را با دستمال، پرده، روزنامه و غیره نبوشانید.</p>	
	<p>تلویزیون باید از اشیای داغ یا نور مستقیم خورشید دور نگه داشته شود. دستگاه به تهویه مناسب نیاز دارد؛ بنابراین بین تلویزیون و سایر لوازم یا دیوارهای داخلی قفسه، 10 سانتی متر فاصله بگذارید.</p>
<p>برای نظافت پنل نمایشگر، ابتدا سیم برق را از پریز جدا کنید، سپس پنل نمایشگر را با یک پارچه نرم تمیز کنید. پنل را چند بار پشت سر هم تمیز نکنید، یا با شیء سخت آن را نخراشید و به آن ضربه نزنید.</p>	
	<p>تلویزیون را با هیچ نوع حلال بنزینی، شیمیایی یا الکل تمیز نکنید؛ زیرا این کار باعث آسیب دیدن پنل و بدنه دستگاه خواهد شد.</p>

هشدار

 هشدار 

درون کارتن این دستگاه هیچ نوع لوازم یدکی برای تعمیر و نگهداری قرار نگرفته است.
برای جلوگیری از شوک الکتریکی درب پشت دستگاه را باز نکنید.
لطفاً در صورت لزوم با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

این مثلث با علامت رعد و برق؛ وجود ولتاژ بالا و خطر بروز شوک الکتریکی را به شما یادآوری می‌کند.



این مثلث با علامت تعجب؛ به شما یادآوری می‌کند که قطعات آن قسمت بسیار مهم هستند. در صورت نیاز به تعویض یا تغییر، لطفاً به مشخصات فنی مربوطه مراجعه کنید.



هشدار: تلویزیون را در مکان‌های بارانی یا مه‌آلود قرار ندهید تا از بروز آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی جلوگیری شود. اشیاء سخت را روی صفحه نمایش نکشید یا به آن ضربه نزنید، زیرا موجب خراش یا صدمه به صفحه نمایش می‌شود.

توجه:

افزایش بیش از حد صدای گوشی و هدفون می‌تواند باعث آسیب شنوایی شود.

۱	فهرست مطالب.....
۲	هشدار.....
۳	ایمنی.....
۷	کنترل از راه دور.....
۱۲	انتخاب منبع ورودی.....
۱۳	نصب برای اولین بار.....
۱۴	منوی کانال.....
۱۸	منوی تصویر.....
۲۰	منوی صدا.....
۲۱	منوی زمان.....
۲۳	قفل کردن منو.....
۲۶	منوی راه‌اندازی.....
۳۰	منوی صفحه.....
۳۱	چند رسانه.....

aiwa

دفترچه راهنمای تلویزیون LED



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه را به دقت بخوانید و آن را برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

ممکن است قابلیت‌های محصول بدون اعلام قبلی تغییر کند.